# Nokia 6111 用戶指南

特此,本公司(NOKIA CORPORATION) 聲明產品RM-82符合下列說明委 員會 (Council Directive) 的基本與其他相關規定:1999/5/EC.

此聲明 (Declaration of Conformity) 的全文可在 http://www.nokia.com/phones/declaration of conformity/中找到。

# **C€**434

Copyright © 2006 Nokia。版權所有,翻印必究。

未取得Nokia的書面同意,嚴禁以任何形式複製、傳送、散佈或儲存全部 或部分的內容。

Nokia、Visual Radio、Nokia Connecting People、Xpress-on (使用者可前 後自行更換的彩色外殼)與Pop-Port是Nokia Corporation的商標或註冊商 標。本文件中所提及的其他產品與公司名稱可能分別爲其各自擁有者之 商標或註冊名稱。

Nokia tune (諾基亞音調)是Nokia Corporation的聲音標記。 美國專利號碼 5818437 以及其他申請中的專利。T9文字輸入軟體 Copyright (C) 1997-2006。Tegic Communications, Inc. 版權所有。



Java是Sun Microsystems, Inc. 的商標。



包含RSA BSAFE密碼編譯或來自RSA Security的安全協定軟體。

Nokia奉行持續發展的政策。Nokia保留對本文件中所描述產品進行變更 或改進的權利,恕不另行通知。

此產品是以MPEG-4 Visual Patent Portfolio License爲基礎進行授權,(i) 與 由從事個人及非商業活動的消費者以符合MPEG-4 Visual Standard進行編 碼的資訊一同使用,以用於個人用與非商業用途,以及(ii)與授權視訊供 應商提供的MPEG-4視訊一同使用。沒有給予任何授權或暗示任何授權可 做爲其他用涂。其他包含的資訊,與促銷、內部和商業用涂相關的其他 包含之資訊也許可以從MPEG LA, LLC. 取得。請見

<a href="http://www.mpegla.com">http://www.mpegla.com</a> °

本裝置遵循 2002/95/EC EC中有關電氣和電子設備限制使用特定有害物質之規定。

在任何情況下,對資料遺失、收益損失或因此所造成任何特別、意外、 隨之而來或非直接的損壞,Nokia恕不負責。

本文件的內容依「現有形式」為準。除非適用的法律另有規定,否則不對本文件之準確性、可靠性或內容做出任何類型的明確或隱含的保證,其中包括但不限於對特定目的的商用性與適用性的默示保證。Nokia保留於任何時刻修正或作廢此文件的權利,恕不另行通知。

特定產品的取得依地區而有所不同。請跟您最近的諾基亞特約經銷商聯 絡。

本裝置可能包含了受到美國與其他國家之出口法律與條例所規範的商品、技術或軟體。禁止在違反法律的情況下進行轉移。

產品名稱/型號	Nokia 6111 行動電話
額定電壓/頻率	3 V, GSM 900/1800/1900 MHz
總額定消耗電功率	GSM900: 2W; GSM1800/1900: 1W
製造年份/製造號碼	請參照手機背面內側標籤製造年份及IMEI號碼
生產國別或地區	請參照手機背面內側標籤製造國別
警語	減少電磁波干擾影響 請參照手冊妥適使用
功能規格	符合GSM行動電話標準
使用方法/注意事項	請參照用戶指南及其注意事項說明
緊急處理方法	請參照用戶指南中的緊急處理方法
製造廠商	Nokia Corporation
進口、代理廠商 名稱、地址及電話	台灣諾基亞股份有限公司 +886-2-27199998 台北市松山區民生東路三段100號10樓

# 目錄

安全規定 7	4. 輸入法	22
2 2	選擇輸入語言	
概述	輸入法指示符號	
功能簡介10	切換輸入法	
密碼	注音輸入法	
保密碼10	字詞預測	
PIN 碼 10	重複輸入	23
PUK 碼 11	使用傳統英文輸入	
限制密碼	將智慧型預測英文輸入法設爲	23
組態設定服務 11	開或關	24
下載內容與應用程式 11	使用智慧型預測英文輸入	
Nokia 網站支援 12	撰寫複合字	
1. 開始使用 13	輸入文字小秘訣	24
開啓行動電話滑蓋 13		
插入 SIM 卡和電池	5. 功能表	
插入 SIM 卡 13	6. 訊息	27
安裝電池14	文字訊息 (SMS 簡訊)	
電池充電	輸入和傳送簡訊	
開機和關機 15	閱讀與回覆 SMS 訊息	28
設定時間、時區和日期 15	範本	
隨插即用服務15	多媒體訊息 (MMS)	
天線	編寫與發送多媒體訊息	29
2. 行動電話 16	讀取並回覆多媒體訊息	29
	快顯訊息	
按鍵和組件	編輯快顯訊息	
待機模式17	接收快顯訊息	
螢幕 17	Nokia Xpress 語音簡訊	
<b>啓動待機模式</b>	建立語音簡訊	30
我的快捷清單	接收語音簡訊	31
待機模式中的快捷鍵	記憶體已滿	
省電模式	資料夾	
指示符號	電子郵件應用程式	31
鍵盤鎖 (按鍵保護)19	輸入與發送電子郵件	
3. 通話功能	下載電子郵件	32
撥電話20	閱讀與回覆電子郵件	32
單鍵撥號 20	收件匣與其他資料夾	
接聽或拒絕來電 20	刪除電子郵件訊息	
來電等待21	即時訊息 (IM)	
通話期間選項21	NEGATI AGY (TIMI)	55

		45
連結到即時訊息服務	最近通話清單	45
啓動即時訊息會談	計數器與計時器	
接受或拒絕邀請 34	定位	
閱讀收到的即時訊息 35	9. 設定	
加入會談 35		
編輯可用狀態	操作模式	
即時訊息通訊錄	佈景主題	46
封鎖與解除封鎖訊息	提示音設定	
群組	顯示	47
語音訊息	待機模式設定	47
廣播訊息	其他螢幕設定	
服務指令	時間和日期	
刪除訊息	我的快捷操作	
訊息設定	左和右選擇鍵	
一般設定	導覽鍵	48
文字訊息和簡訊郵件訊息 37	啓動待機	
多媒體訊息	聲控指令	
電子郵件	數據連線	48
	藍芽無線技術	48
7. 通訊錄	紅外線傳輸	49
在通訊錄中搜尋姓名39	封包數據	50
使用尋找指令進行搜尋 39	數據傳輸和同步處理	51
使用快速尋找視窗搜尋 39	USB 資料傳輸線	52
儲存姓名和電話號碼	通話	52
儲存詳細資料39	手機	52
複製連絡人40	週邊產品	53
編輯連絡人的詳細資訊	組態	53
刪除連絡人或連絡人詳細資訊. 40	保密設定	54
名片41	還原原廠設定	55
我的線上狀態 41	10. 系統業者功能表	56
已申請的名單 42		
將連絡人加入已申請的名單 42	11. 多媒體資料	56
查看已申請的名單42	12. 影音工具	57
取消申請連絡人 42	相機	
設定43	相機模式和縮放	57 57
群組43	拍照	
聲控撥號 43	錄製影片	5 <i>7</i>
增加並管理聲控標籤		
	多雄體採放哭	50 58
單鍵撥號	シペラー	50 50
客服號碼、服務號碼和本手機		
	□ ∧ IH // ∧ TIT	37
增加並管理聲控標籤	錄製影片 攝影機設定	4

播放音樂曲目	59	在字典中查閱單字	. 71
音樂播放機選項	59	搜尋英文單字的同義詞或	
收音機	60	反義詞	. 72
收聽收音機		15. 應用程式	73
搜尋收音機頻道	60	遊戲	
基本收音機功能	61	<b>啓動遊戲</b>	73
錄音機		遊戲下載	73
錄音		遊戲設定	
錄音後的操作		程式集	
平衡器		啓動應用程式	. 73
13. 即按即說	63	其他應用程式選項	
即按即說頻道		下載應用程式	
增加頻道	63	16. 網路	
收到邀請	64	進行瀏覽設定	75
開啓或關閉 PTT	64	建立服務連結	
撥打及接聽 PTT 來電	64		
呼叫頻道通話	64	瀏覽網頁 使用行動電話按鍵進行瀏覽	76 76
呼叫一對一通話		瀏覽時的選項	76
使用 PTT 通話撥打給多位		直接撥號	
連絡人	65	外觀設定	76
接聽 PTT 通話	65	Cookie	
回電請求		在安全連結下執行指令檔	
發送回電請求	65	書籤	
回應回電請求	66	接收書籤	77
增加一對一連絡人		下載檔案	
PTT 設定	66	服務信箱	
組態設定	67	服務信箱設定	
網路	67	快取記憶體	
14. 電子秘書	68	瀏覽器安全	78
鬧鐘		安全模組	. 79
停止鬧鈴	68	證明	
日曆		數位簽名	. 80
建立日曆備註	69	17.SIM 卡服務	
備註鬧鈴	69		
農曆		18. 個人電腦連線	
待辦事項		電腦端套件	
備註		封包數據、HSCSD和CSD	
計算機	70	數據通訊應用程式	. 82
倒數計時器		19. 電池資訊	83
碼錶		充電與放電	
字典	71	Nokia 電池驗證原則	

#### 目 錄

20. 原廠週邊產品	85
電源管理	. 85
照顧與維修	86
其他安全資訊與緊急處理	
方法	87
索引	90

# 安全規定

請閱讀下列簡明的使用原則。違反 這些規定可能會導致危險或觸法。 有關更進一步的詳細資訊,請參閱 本用戶指南。



#### 安全開機

在禁止使用無線電話, 或者使用無線電話可能 會造成干擾或危險的地 方, 請勿開機。



#### 行車安全第一

請遵循所有當地法律。 行車途中請務必專心駕 駛,不要分心做其他事 情。行車安全當爲首要 顧慮。



#### 干擾

所有的無線電話都可能 受到干擾,影響效能。



#### 位於醫療院所時請關機

請遵守所有相關限制。 在醫療儀器附近請關 機。



#### 在飛機上請關機

請遵守所有相關限制。 無線裝置在飛機上會造 成干擾。



#### 加油時請關機

在加油站時請勿使用行 動電話。也不要在靠近 燃料或化學物質的地方 使用。



#### 位於可能引起爆炸的環境 時請關機

請遵守所有相關限制。 進行爆破工程時,請不 要使用行動電話。



#### 小心使用

請依照產品文件資料內 的解說,僅以正常姿勢使 用本產品。非必要時請勿 碰觸天線。



#### 認證服務

唯有合格的服務人員才 可安裝或維修本產品。



#### 調邊產品與雷池

請僅使用經過認可的週 邊產品與電池。請勿連接 不相容的產品。



#### 防水性

您的行動電話無法防水。 請保持乾燥。



#### 備份資料

對於行動電話中儲存的 所有重要資訊,請記得製 作備份或保留丰寫記錄。



#### 連接其他裝置

在連接到任何其他裝置 時,請先閱讀其使用指 南,取得詳細的安全指 示。請勿連接不相容的 產品。



#### 緊急電話

確定行動電話已開機並 位於服務區域內。視需要 多按幾次結束鍵以清除 螢幕,並回到一開始的顯 示畫面。輸入緊急電話號 碼,然後按通話鍵。說明 您的位置。在未獲准許之 前,請勿切斷通話。

### ■關於本裝置

本指南所述的無線裝置,業經認證 適用於EGSM 900、GSM 1800和 GSM 1900網路系統。如需關於網路 系統的詳細資訊,請洽詢您的服務 供應商。

使用本裝置的功能時,請遵循所有 相關法律規定,並尊重他人的隱私 權和合法之權利。



警告:您必須先將本裝置 開機才能使用裝置的各項 功能(鬧鐘除外)。在使用 無線裝置會造成干擾或危 險的地方,請勿開機。

### ■系統服務

您必須先申請無線服務供應商的服務才能使用行動電話。能否使用本裝置中的大部分功能須視執行於無線系統中的功能而定。並非所有系統皆有提供這些系統服務,或者您可能需要治詢服務供應商以取得特殊設定,才能使用系統服務。您的服務供應商可能需要提供您使用方法的額外說明,並解釋相關的費用。某些系統的限制可能會影響您是否

能夠使用系統服務。例如,有些系 統可能無法支援所有語言中的字元 和服務。

您的服務供應商可能已設定停用或關閉本裝置中的特定功能。若是如此,這些功能就不會出現在本裝置的功能表上。本裝置可能已特別設定過。此組態可能包含功能表名稱、功能表順序和圖示的變更。詳情請治詢您的服務供應商。

本裝置支援在TCP/IP通訊協定上執行的WAP 2.0 通訊協定(HTTP和SSL)。本行動電話的部分功能(例如:文字訊息、多媒體訊息、語音簡訊、即時訊息服務、電子郵件、具有線上狀態功能的通訊錄、行動網路服務、內容和應用程式下載,以及遠端Internet伺服器同步處理)必須受到系統支援才可使用。

#### ■共享記憶體

本行動電話擁有兩種記憶體。本裝 置的以下功能可能會共享第一種記 憶體:通訊錄、文字訊息、多媒體 訊息 (不包括附件)、即時訊息、 群組、聲控標籤、日曆和待辦事項。 第二種記憶體是由儲存在多媒體資 料內的檔案、多媒體訊息附件、電 子郵件和Java™ 應用程式使用。使 用以上任何功能之一都可能會減少 其他功能共享的記憶體容量。舉例 來說,若儲存太多Java應用程式 可 能會導致共享記憶體已滿,本裝置 可能會在您嘗試使用其他共享記憶 體功能時顯示記憶體已滿的訊息。 在此情況下,請先刪除一些儲存於 共享記憶體中的資料或項目,然後 再繼續使用記憶體。有些功能(例 如:文字訊息)除了可使用與其他 功能共享的記憶體之外,也許還可 使用額外分配的記憶體。

#### ■週邊產品

#### 配件與週邊產品使用注意事項:

- 將所有配件與週邊產品放在孩 童接觸不到的地方。
- 當您切斷任何配件或週邊產品 的電源時, 請擇住插頭拔出而非 拉扯電源線。
- 請定期檢查車上安裝的所有週 邊產品是否已裝妥而且操作正 常。
- 安裝複雜的車用調邊產品必須 由合格的專業人員執行。

# 概述

### ■功能簡介

本行動電話提供許多日常實用 的功能,例如日曆、時鐘、鬧鐘、 收音機和內建相機等功能。本 行動電話還支援以下功能:

- GSM演進式數據速率增強 技術 (EDGE): 詳情請參閱 第 50頁的「封包數據」。
- 可擴充超文字標記語言 (XHTML):請參閱第 75頁 的「網路」。
- 聲音簡訊:請參閱第 30頁的「Nokia Xpress語音簡訊」。
- 即時訊息:請參閱第 33頁 的「即時訊息 (IM)」。
- 電子郵件應用程式:請參閱 第 31頁的「電子郵件應用 程式」。
- 聲控指令。請參閱第 43頁 的「聲控撥號」與第 48頁 的「聲控指令」。
- 即按即說:請參閱第63頁的「即按即說」。
- 支援線上狀態的通訊錄:請 參閱第41頁的「我的線上狀態」。
- Java 2 Platform, Micro Edition (J2ME™):請參閱 第 73頁的「應用程式」。

• 藍芽無線技術。請參閱第 48 頁的「藍芽無線技術」。

#### ■密碼

#### 保密碼

保密碼(5到10碼)可協助防止他人未經允許使用您的行動電話。預設的密碼爲12345。要變更密碼,或要設定讓行動電話詢問密碼,請參閱第54頁的「保密設定」。

#### PIN碼

個人識別碼(PIN碼)和通用個人識別碼(UPIN碼)(4到8碼)可協助防止他人未經允許使用您的SIM卡。詳情請參閱第54頁的「保密設定」。

PIN2碼(4到8碼)可能會與SIM 卡一起提供。在使用特定功能 時就需要輸入PIN2碼。

存取安全模組內的資訊時需要 輸入模組 PIN 碼。詳情請參閱 第 79頁的「安全模組」。

使用數位簽名時需要輸入簽名 PIN碼。詳情請參閱第 80頁的「數位簽名」。

#### PUK碼

個人解鎖碼 (PUK碼) 和誦用 個人解鎖碼(UPUK碼)(8碼) 可分別用來解除被鎖住的 PIN 碼和UPIN碼。要更改被鎖住的 PIN2碼(8碼),請輸入PUK2 碼。若SIM卡沒有隨附該碼,請 洽詢您當地的服務供應商以取 得此碼。

#### 限制密碼

使用通話限制時需要輸入限制 密碼(4碼)。詳情請參閱第54 頁的「保密設定」。

### ■組態設定服務

要使用某些系統服務 (例如: 行動網路服務、MMS、即按即 說、Nokia Xpress語音簡訊,或 者遠端 Internet 伺服器同步處 理)之前,您的行動電話必須 先有正確的組態設定。您也許 會接收到直接包含在組態訊息 中的設定。收到設定後,您必 須將設定儲存在行動電話中。 服務供應商也許會提供儲存設 定所需的PIN碼。如需得知是否 有提供這些設定的相關資訊, 請洽詢您的行動電話系統業 者、服務供應商、離您最新的 Nokia 授權經銷商,或者杳看 Nokia網站支援區

(www.nokia.com.tw/support)的 內容。

當您收到組態訊息時,螢幕會 顯示收到組態設定。

要儲存設定,請選擇顯示 >儲 存。若行動電話顯示輸入設定 PIN碼:, 請輸入設定使用的PIN 碼,然後選擇確認。要取得PIN 碼,請洽詢提供您設定的服務 供應商。若尚未儲存過任何設 定,收到的設定就會被儲存並 設爲預設的組態設定。若已儲 存過設定,行動電話就會要求 啟動已存組態設定?。

要放棄接收到的設定, 請選擇 退出,或者選擇顯示 >放棄。 要編輯設定,請參閱第53頁的 「組態」。

# ■下載內容與應用程式

您也許可以將新內容 (例如: 佈景主題)下載到您的行動電 話中(系統服務)。選擇下載功 能(例如:在多媒體資料功能 表)。要進入下載功能,請參閱 相關的功能表說明。如需不同 服務、價格與收費的詳細資訊, 請洽詢您的服務供應商。



重要:請僅使用您信任 的服務,以及有提供適 當安全措施與保護讓您 不受有害軟體侵害的服 務。

### ■Nokia網站支援

請查看 www.nokia.com.tw/support 或者您當地的Nokia網站以取得最新版的用戶指南、新增資訊、下載以及與您的Nokia產品相關的服務資訊。在此網站上,您可以取得使用Nokia產品與服務的資訊。如果您需要連絡客戶服務,請查看列在www.nokia.com.tw/contactus的當地諾基亞客戶服務中心。

如需維修服務,請洽詢列在 www.nokia.com.tw/carecenter 的 最近的諾基亞維修服務站。

# 開始使用

### ■開啟行動電話滑蓋

要開啓行動電話的滑蓋,請按 行動電話的上方以開啟。



### ■插入SIM卡和電池

請務必先將本裝置關機並中斷 與充電器的連接,然後才可取 出雷池。

將所有SIM卡放在孩童接觸不 到的地方。


關於瞭解是否有可使用SIM卡 服務以及相關資訊,請洽詢您 的SIM卡供應商(可能爲您的 服務供應商、行動電話系統業 者或其他廠商)。

本裝置使用BL-4B電池。

SIM卡和其接觸點很容易因刮 痕或彎曲而損壞。在使用、插 入或取出卡片時要小心。

#### 插入SIM卡

1. 請確認連接器面板的保護蓋 已闔上。



- 2. 滑動將行動電話滑蓋拉開。
- 3. 開啟滑蓋背面的 SIM 卡外殼 (1)
- 4. 朝外殼蓋方向滑動金屬 SIM 卡插槽以將其鬆開(2)。
- 5. 開啟SIM卡插槽。



6. 如圖所示,將 SIM 卡插入插 槽 (缺角在右上方)。



將其推回原處。



8. 要鎖緊 SIM 卡插槽, 朝外殼 蓋的反方向滑動(1)。



9. 闔上SIM卡外殼(2)。



請注意: 您的行動電話 並不支援5伏特的SIM 卡。

#### 安裝雷池



重要:請務必使用Nokia 原廠電池。

1. 開啟連接器面板的保護蓋  $(1) \circ$ 



2. 按下連接器面板上的紅色固 定鈕(2),然後取下行動電話 的背面外殼(3)。

7. 關閉 SIM 卡插槽, 然後慢慢 3. 查看電池的接觸點, 然後將 雷池放入雷池槽中。



4. 將行動電話的背面外殼放入 雙卡榫中(1) 然後輕輕往下 壓(2)以闔上背面外殼。



#### ■電池充電



警告: 請僅搭配Nokia認 可的電池、充電器及週 邊產品來使用本特定裝 置型號。使用其他未經 認可的週邊產品可能會 使保固失效, 並導致危 險。

關於業經認可的合格週邊產品 資訊,請洽詢您的經銷商。

1. 將充電器插入牆上的插座。



- $(1) \circ$
- 3. 將充電器導線插入行動電話 底部插孔(2)。

若雷池雷力已完全耗盡,可能 要等幾分鐘後螢幕才會出現充 電指示條,或者您才能夠撥打 雷話。

充電的時間根據充電器與電池 的使用情况而有所不同。例如, 在待機模式下使用AC-3充電器 爲BL-4B電池充電可能需花上 一小時十分鐘的時間。

#### ■開機和關機



警告: 在禁止使用無線 電話,或使用無線電話 會造成干擾或危險的地 方,請勿開機。

請輕壓電源鍵中央。



若行動電話要求輸入PIN碼或 UPIN碼,請輸入該碼(會顯示 爲 \*\*\*\*),然後按確認。

#### 設定時間、時區和日期

輸入當地時間,依照與格林威 治標準時間 (GMT) 的時差來選 擇所在地的時區,接著輸入日

2. 開啟連接器面板的保護蓋期。請參閱第47頁的「時間和 日期」。

#### 隨插即用服務

當您初次將行動電話開機,而 且行動電話處於待機模式時, 行動電話也許會要求您從服務 供應商載入組態設定(系統服 務)。請確認或拒絕此要求。請 參閱第54頁的「連結至服務提 供商支援」和第11頁的「組態 設定服務」。

#### 天線

本裝置具有隱藏式天線。




請注意:與使用其他無 線發射裝置一樣, 本裝 置開機時, 請盡量不要 觸碰天線。接觸天線會 影響通話品質,並使本 裝置消耗的電量高於實 際需要。在使用本裝置 時避免接觸天線部分可 以讓天線發揮最佳效 果,目可延長涌話時間。



# 2. 行動電話

### ■按鍵和組件

1左選擇鍵

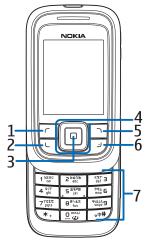


- 2 涌話鍵
- 3中間選擇鍵
- 4四向導攬鍵
- 5 右選擇鍵
- 6 結束鍵
- 7 鍵盤

8 音量增大、即按即說鍵與將 影像放大鍵



- 9 音量降低鍵與將影像縮小/還 原鍵
- 10 相機快門鍵
- 11 相機閃光燈
- 12 相機鏡頭
- 13 自拍鏡
- 14 紅外線 (IR) 連接埠
- 15 電源鍵




- 16 Pop-Port™ 資料連接埠
- 17 背面外殼固定鈕
- 18 充電器插孔

#### ■待機模式

行動電話已進備可供使用,在 您還未輸入任何字元前, 行動 電話會維持在待機模式。

#### 答慕

- 1. 電信系統訊號強度
- 2. 雷池電量狀態

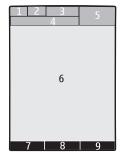

- 3. 指示燈
- 4. 行動電話服務公司的名稱 標誌
- 5. 時鐘
- 6. 顯示螢墓
- 7. 左選擇鍵為捷徑,或是其他 您所選擇的功能
- 8. 中間選擇鍵爲功能表
- 9. 右選擇鍵爲名單,或是其他 您所選擇的功能

要設定左選擇鍵和右選擇鍵 的功能,請參閱第48頁的 「我的快捷操作」。不同的 系統業者可能會顯示系統業 者的特定名稱,讓您進入系 統業者的特定網站。

#### 啟動待機模式

在待機模式中, 主螢墓會顯示 所選擇的行動電話功能和資 訊,其可直接進入的清單:捷 徑圖示、音訊功能、日曆和備 註。向上以啟動清單中的導覽。 選擇選擇以開啓功能或顯示來 瀏覽資訊。開頭與結尾列的左 邊和右邊箭頭表示,該功能資 訊可由向左或向右捲動而啓 動。要結束並啟動待機導覽模 式,請按退出。

要關閉啟動的待機模式, 請選 擇操作 > 主動待機模式 > 關或 功能表 > 設定 > 螢幕 > 待機模 式設定>主動待機模式>關。

要組織或變更啓動待機模式, 請啟動導覽模式然後選擇操 作 > 主動待機模式 > 我的主動 待機 > 操作,以及下列選項:

個人化 — 在待機模式中指定或 變更行動電話功能

組織 — 在待機模式中移動功能 位置

啓動待機模式 -- 選擇按鍵以啓 動待機導覽模式

#### 我的快捷清單

要杳看個人快捷操作清單中的 功能,請選擇捷徑。要啓動一 個功能, 請選取該功能。

要杳看可用的功能清單, 請選 擇捷徑 > 操作 > 選擇操作。要 新增功能到快捷清單中,請選 擇標記。要移除清單中的功能, **請選擇取消**。

要重新整理個人快捷操作清單 中的功能, 請選擇捷徑 >操作 > 組織。選擇想要的功能、移動, 然後將功能移到您想要的位 置。

### 待機模式中的快捷鍵

- 要淮入已撥雷話清單,請按 一下通話鍵。捲動到您要的 電話號碼或姓名, 撥出該號 碼, 然後按涌話鍵。
- 要開啟網路瀏覽器,請按住 0 °
- 要撥打語音信箱,請按住1。
- 將導覽鍵當成捷徑使用。詳 情請參閱第48頁的「我的快 捷操作」。

#### 省雷模式

當您沒有使用行動電話功能一 段時間渦後,將會啟動電源省 電模式。只有部份顯示區域會 顯示並且會移至螢幕的下方。 要啟動省電功能,請參閱「顯 示」中第47頁關於省電螢幕保 護的說明。要取消啟動螢幕保 護圖案,請打開滑蓋或按任意 鍵。

#### 指示符號

匂

G. E

您已收到一則或數  $\nabla$ 則文字或圖片訊 息。詳情請參閱 第28頁的「閱讀與 回覆SMS訊息」。

> 您已收到一則或數 則多媒體訊息。詳 情請參閱第29頁的 「讀取並同覆多媒 體訊息」。

> > 行動電話已記錄未 接來電。詳情請參閱 第45頁的「記錄」。 鍵盤已鎖定。詳情 請參閱第 19頁的 「鍵盤鎖(按鍵保 護)」。

行動電話在接到來 電或收到文字訊息 時不會響鈴, 因為 已將來電提示和訊 息提示聲設爲無鈴 聲。詳情請參閱 第 46頁的「提示音 設定」。

鬧鐘已設爲開。詳 情請參閱第68頁的 「鬧鐘」。

本行動電話已登入 GPRS或EGPRS系 統。詳情請參閱 第50頁的「封包數 據」。

G E 已建立GPRS或 EGPRS 連線。詳情 請參閱第50頁的 「封包數據」和 第76頁的「瀏覽網 百一。

**6** 1 GPRS或EGPRS連線 暫停。例如:因爲 您在(E)GPRS撥號 連線期間接聽來電 或撥打雷話。

啓動紅外線連結時, Ь· 此指示符號會持續 顯示。

藍芽連線指示符 號。詳情請參閱 第 48頁的「藍芽無 線技術」。

ÞΈ 啟動或停止即按即 說連線。詳情請參閱 第63頁的「即按即 說」。

# ■鍵盤鎖 (按鍵保護)

要避免不小心按到鍵盤, 請選 擇功能表,然後在3.5秒內按\* 以鎖住鍵盤。在待機模式下闔 上行動電話的滑蓋,然後選擇 **銷**定以鎖定鍵盤。

要解開鍵盤鎖,請開啓行動電 話滑蓋或選擇開鎖,然後按\*或 確認(若滑蓋關閉)。若已將安 全鍵盤鎖設爲開,請在要求輸 入保密碼時輸該碼。

在鍵盤鎖住時,您可以按任何 按鍵或打開掀蓋接聽來電。當 涌話結束或拒絕來電時, 鍵盤 會自動上鎖。

如需自動鍵盤鎖和安全鍵盤鎖 的相關資訊,請參閱第52頁的 「手機」。

當鍵盤鎖啓動時,您也許仍然 可以撥打本裝置內建的官方緊 急電話號碼。

# 通話功能

### ■撥電話

- 輸入電話號碼,包括區碼。 若要撥打國際電話,請按兩 下\*輸入國際冠碼("+"號可 取代國際電話通用碼),然 後輸入國碼、區碼 ( 必要時 請刪除前面的0),以及電話 號碼。
- 2. 要撥出號碼,請按通話鍵。
- 3. 要結束通話或取消撥打電 話,請按結束鍵。詳情請參 閱第52頁的「通話」中關於 滑蓋通話設定的說明。

要以開啓或關閉掀蓋來接受或 結束通話,請參閱第52頁的 「滑蓋通話設定」的「通話」。 要使用姓名撥電話,請在通訊 錄搜尋姓名或電話號碼。詳情 請參閱第39頁的「在通訊錄中 搜尋姓名」。按通話鍵撥出號 碼。

要淮入您最近撥打或嘗試撥打 的電話號碼(最多20組),請在 待機模式中按一下涌話鍵。要 撥出號碼,請選擇該號碼或姓 名,然後按一下涌話鍵。

#### 單鍵撥號

將電話號碼指定給一個單鍵撥 號鍵(2到9)。詳情請參閱第 44頁的「單鍵撥號」。請使用以 下方法之一撥打電話:

- 按一下單鍵撥號鍵,然後再 按涌話鍵。
- 若單鍵撥號已設爲開,請按 住單鍵撥號鍵直到撥出號碼 爲止。詳情請參閱第52頁的 「通話」中關於單鍵撥號的 說明。

### ■接聽或拒絕來電

要接聽來電,請按通話鍵。要 結束誦話,請按結束鍵或闔上 行動電話。詳情請參閱第52頁 的「通話」中關於滑蓋通話設 定的說明。

要拒絕來電,請按結束鍵。若 行動電話已打開,請闔上行動 雷話。

要將鈴聲設定爲靜音,請選擇 無聲。

秘訣:若已啟動通話中轉 接來電轉接來電(例如: 轉接到語音信箱), 在拒 絕接聽來電的同時也將 自動轉接通話。詳情請參 閱第52頁的「通話」。

若行動電話已連接隨附耳機鍵 的相容耳機, 您就可以按耳機 鍵來接聽和結束誦話。

#### 來電等待

要在涌話期間接聽等待中的來 電(系統服務),請按一下通話 鍵。第一通電話會進入保留模 式。要結束目前通話,請按結 束鍵。

要啓動來電等待功能,請參閱 第52頁的「通話」。

### ■涌話期間選項



警告:使用喇叭功能時 請勿將本裝置拿到耳朵 旁邊, 因爲聲音可能會 大大 聲。

在涌話期間可使用的許多選項 都屬於系統服務。如需了解其 可用性,請洽詢您的服務供應 商。

在通話期間按操作可選擇以下 選項:

通話選項: 靜音或取消靜音、通 訊錄、功能表、鎖鍵盤、錄製、 **啓動自動音量、喇叭或手機。** 

系統服務:接聽或拒絕、保留 或恢復通話、接通另一方、加 入會議通話、掛斷、結束全部 通話和以下選項:

發送多頻音 ... 發送聲音字串 切換通話 — 在目前通話和等待 中的涌話淮行切換

轉移誦話 — 接通目前通話和等 待中的涌話,而自己從涌話中 退出

會議誦話 — 撥打會議誦話,最 多允許六個人參與其中

單方涌話 — 在會議涌話中私下 討論

# 4. 輸入法

行動電話中可用的輸入法須視 行動電話的銷售市場而定。 本行動電話具有繁體中文輸入 法。

### ■選擇輸入語言

要選擇輸入文字的語言,請選 擇操作,或者按住#、選擇書寫 語言,然後選擇想要的語言。

### ■輸入法指示符號

輸入法指示符號顯示於螢幕的 左上角。下圖顯示各種輸入法 的名稱及其指示符號。

注音	בחקל
筆劃	ーレッフ
大寫	ABC Abc
小寫	abc
數字輸入	123

並非在所有情況下皆可使用所 有輸入法。請務必查看指示符 號以得知目前正在使用的輸入 法。

# ■切換輸入法

您可以使用以下方法切換可用 的輸入法:

- 重複按#,直到螢幕左上角出 現想要使用的輸入法指示符 號;
- 選擇並按住#可開啓包含數字輸入模式和其他選項的輸入法選單;
- 在輸入訊息時選擇操作,便可從選單中選取想要的使用的輸入法。

### ■注音輸入法

下表顯示鍵盤上的注音符號和 聲調符號的對應表,以及需要 按幾次才能輸入所要的符號。

按鍵	一次	兩次	三次	四次	五次
1	5	タ	П	ロ	
2	ㄉ	士	3	为	
3	<b>{</b> {	万	厂		
4	Ч	<	Т		
5	出	1	7	N	
6	P	ち	4		
7	Υ	ट	さ	せ	
8	历	~	幺	ヌ	
9	3	5	尤	7	儿
0	_	メ	Ц		
*		1	V	`	•

#### 使用注音輸入法

- 1. 輸入注音符號和聲調符號: 重複按對應的數字鍵,直到 出現所要的注音符號。重複 按\*直到出現您要的聲調符 號。
- 清除注音符號或聲調符號: 選擇清除可刪除游標左側的 注音符號或聲調符號。選擇 並按住清除可刪除所有已輸 入的注音符號和聲調符號。
- 輸入中文字:向左、向右、向 上或向下按導覽鍵來瀏覽候 選字清單,然後按確認選擇 想要的字。

 刪除已輸入的字:清除所有 注音符號與聲調符號之後, 選擇清除可刪除游標左側的 中文字,而選擇並按住清除 則可更快速刪除所有已輸入 的中文字。

### ■字詞預測

行動電話會預測可與您最後輸入的中文字形成字詞的下一個中文字。從候選字選擇您剛等。行動電話會根據您剛選取的字再繼續預測下一個中京。若要結束預測功能,請選擇返回,或者您可以直接輸入符號或標點符號。

#### ■重複輸入

若您已結束輸入,而且行動電話正處於注音輸入模式,您也許可以按住\*重複輸入游標左側的字。

# ■使用傳統英文輸入

重複接數字鍵(1到9)直到想 要的字元出現爲止。

數字鍵並沒有印出所有可以輸入的字元。可用字元視您選取 的書寫語言而定。詳情請參閱 第22頁的「選擇輸入語言」。

若要輸入的字母和目前字母 所使用的按鍵相同,請等候 游標出現,或者按任一捲動 鍵再輸入字母。

• 大部分的標點符號及特殊字 元都可以接數字鍵1取得。 關於輸入文字的詳細說明,請 參閱第 24頁的「輸入文字小秘 訣」。

# ■將智慧型預測英文輸 入法設爲開或關

在輸入文字時,若將書寫語言 設爲英文,請按住#,然後選擇 啟動預測字典或關閉預想字典 來設定開啟或關閉智慧型預測 英文輸入法。

# ■使用智慧型預測英文 輸入

只要按一次按鍵就可輸入任何 字母。智慧型預測英文輸入使 用內建的字典,您也可以加入 新的字彙。

 使用數字鍵2到9開始輸入單字。每個字母只需按一次鍵。 每按一次鍵單字就會有所改變。

範例:若要在選取預測字典時輸入Nokia,請按6、6、5、4及2。

要在字母模式下插入數字,請按住想要的數字鍵。

關於輸入文字的詳細說明, 請參閱第24頁的「輸入文字 小秘訣」。

2. 在輸入完單字並確認無誤 後,請按0加入空格確認,或 按任何捲動鍵。

若文字輸入錯誤:

重覆按\*,或按操作>其他對應項。出現您要的單字時, 請確認。

若?字元出現在所要編寫的 單字後,表示字典中沒有這 個單字。要在字典中新增單字,請選擇拼寫、輸入單字 (請用傳統英文輸入法),然 後再按儲存。當字典的空間 已滿時,所加入的新單字會 取代較舊的單字。

3. 開始輸入下一個單字。

### 撰寫複合字

輸入複合字的前半,然後按右 方向鍵確認。接著輸入後半部 並按右方向鍵或按0加入空格 確認。

# ■輸入文字小秘訣

您也可以使用以下功能來輸入 文字:

 當螢幕上沒有顯示任何輸入 法時,要輸入數字,請按住 想要的數字鍵。

- 要在沒有顯示候選字或預測 清單時插入一個空格,請按
- 要向左、向右、向下或向上 移動游標, 請分別將導覽鍵 向左、向右、向下或向上移 動。
- 要刪除游標左側的字元,請 選擇清除。選擇並按住清除 可更快删除已輸入的字。 要在輸入訊息時一次刪除所 有的字元,請選擇操作>清 除文字。
- 要在使用智慧型預測英文輸 入法時插入其他的單字,請 選擇操作>插入單字。使用 傳統英文輸入法輸入該字, 然後選擇儲存。該字也會加 入字曲中。
- 在使用傳統英文輸入法或中 文輸入法時,按\*可開啟特殊 字元清單。使用智慧型預測 英文輸入法時,請按住\*開啓 特殊字元清單。

當行動電話螢幕顯示特殊字 元清單時,您可以按\*開啟表 情符號清單。或者,在輸入 文字時,選擇操作>插入表 情符號開啟表情符號清單。

按仟一導覽鍵鍵捲動到某個 字字或表情符號,然後按確 定選取該字元或表情符號。

您也可以按2、4、6或8捲動 到某個字元,然後按5選取該 字元。

# 5. 功能表

本行動電話功能表中提供許多功能。

- 1. 要進入功能表,請選擇功能 表。要變更功能表畫面,請 選擇操作>主功能表格式> 清單或圖像式。
- 2. 捲動查看功能表,然後選擇 子功能(例如:設定)。
- 3. 若選擇的功能表還包含子功能表,請選擇要進入的子功能表(例如:通話)。
- 4. 若選取的功能表還包含子功 能表,請選擇要進入的子功 能表(例如:任意鍵接聽)。
- 5. 選擇所要的設定。
- 要回到之前的功能表目錄, 請選擇返回。要退出功能表, 請選擇退出。

要重新排列功能表,請捲動到 想移動的功能表,然後選擇操 作 >組織 >移動再捲動到您想 移動功能表的所在位置,然後 選擇確認要儲存變更,請選擇 完成 >確認。

# 6. 訊息



當行動電話系統業者或服務供 應商支援時才能使用訊息服 務。



請注意: 發送訊息後,會 表示訊息已經由本裝置 發送到本裝置內建的訊 息中心號碼,但並不表 示要發送的對象已經接 收到訊息。關於訊息服 務的詳細資訊,請洽詢 您的服務供應商。



重要: 開啟訊息時請小 心。訊息可能會包含惡 意軟體,或者對本裝置 或電腦浩成損害。

只有具備相容功能的裝 置才可以接收和顯示訊 息。訊息的外觀可能會 因接收裝置的不同而有 所差異。

# ■文字訊息 (SMS簡訊)

您的行動電話可以使用簡訊服 務 (SMS) 發送與接收連續的加 長型訊息(系統服務)。這種訊 息是由數則文字訊息所組成, 且可以內含圖片。

您必須先儲存訊息中心號碼, 才可以發送任何文字或電子郵 件訊息。詳情請參閱第37頁的 「訊息設定」。

如需得知是否可使用簡訊郵件 服務及其申請事官,請洽詢您 的服務供應商。

本裝置支援超出單筆訊息字元 限制的文字訊息。較長的訊息 會被拆成兩則以上的訊息發 出。服務供應商將視情況而收 費。使用重音或其他符號的字 元和其他語言選項的字元(例 如中文)會佔據更多空間,導 致單筆訊息可發送的字元數減 小。

您可以在螢幕上方看見訊息長 度指示符號,從行動電話所支 援的最大字元數向前倒數。

#### 輸入和傳送簡訊

使用導覽鍵從一個輸入欄位或 按鈕跳至下一個。

- 1. 選擇功能表 >訊息>建立訊 息>文字訊息。
- 2. 在輸入欄位收訊人:中輸入 收件人的電話號碼,或選擇 增加可從各種清單中選擇電 話號碼。
- 3. 在訊息:輸入欄位中輸入訊 息。詳情請參閱第22頁的 「輸入法」。要插入文字範

本、圖案、連絡人或其他項 目到訊息中,請選擇選項。 發送一則連續的加長型訊息 所需的花費可能大於發送一 則文字訊息,詳情請參閱第 28頁的「範本」。

4. 要發送訊息,請選擇發送。

#### 閱讀與回覆SMS訊息

當您收到SMS訊息或簡訊郵件 時,就會顯示♥。♥閃動表示 訊息記憶體已滿。在接收新訊 息之前,請先刪除一些收件匣 資料夾內的舊訊息。

要杳看新訊息,請選擇顯示。要 稍後再閱讀訊息,請選擇退出。 要稍後閱讀訊息,請選擇功能 表 > 訊息 > 收件匣。若收到兩 則以上的訊息,請選擇您要閱 讀的訊息。△表示尚未閱讀的 訊息。

在閱讀訊息時,選擇操作可刪 除或轉寄訊息、以文字訊息或 簡訊郵件的方式編輯訊息、將 訊息移到另一個資料夾,或者 **查看或擷取訊息詳細資訊。您** 也可以將訊息文字全部複製到 行動電話 日曆,以做爲當天的 備忘錄。

要回覆訊息,請選擇回覆 > 文 字訊息、多媒體或語音簡訊,輸 入回覆訊息的內容。回覆電子 郵件時,請先確認或編輯電子 郵件地址和主旨。

要發送訊息到顯示的號碼,請 選擇發送,或按誦話鍵。

#### 節本

本行動電話有提供文字範本 ■,讓您可以用來編輯文字、圖 片或簡訊郵件訊息。

要進入範本清單,請選擇功能 表 > 訊息 > 已存資料 > 節本。

### ■多媒體訊息 (MMS)

多媒體訊息可以包含文字、聲 音、一張圖片、一個日曆備註、 一張名片或一個影片檔。若訊 息容量太大,行動電話就可能 無法接收此訊息。有些系統允 許您接收包含Internet位址的文 字訊息,讓您可以從該位址來 **查看多媒體訊息。** 

要設定多媒體訊息,請參閱第 37頁的「多媒體訊息」。要得知 是否有提供多媒體訊息服務以 及多媒體訊息服務的申請事 項,請洽詢您的服務供應商。 您無法在通話期間、玩遊戲、使 用其他Java應用程式,或者透過 GSM數據進行瀏覽時接收多媒 體訊息。導致多媒體訊息發送 失敗的原因有很多,所以請勿 使用多媒體訊息來發送重要資

料。

#### 編寫與發送多媒體訊息

- 1. 請選擇功能表 >訊息 >建立 訊息 > 多媒體。
- 要編寫訊息,請選擇輸入視 窗、插入,然後選取下列選 項。

影像、音效片段或短片 — 可 從多媒體資料插入檔案,或 拍攝新影像,或者錄製新的 影片或聲音檔,以增加至訊 息中。

名片 — 從姓名插入通訊錄 日曆備註 — 從日曆插入備 註日曆

3. 要傳送訊息,請選擇發送。 在收訊人:輸入收件人的電 話號碼,或選擇增加可從各 種清單中選取電話號碼。或 是可在輸入欄位主題:中輸 入。選擇欄位簡報:然後編 輯以增加或移除多媒體物 件。

選擇發送可在傳送訊息前先將訊息移至寄件匣資料夾。

▲動態指示符號會在多媒體訊息發送期間出現,而且您仍然可以在這段期間使用行動電話的其他功能。如果發送失敗,行動電話會嘗試重傳幾次。若發送失敗,語會會存放在寄件匣資料息仍舊會存放在寄件匣資料來中。您可以稍後再嘗試重新發送。

若選取儲存已發訊息>是, 已發送的訊息就會儲存在寄 件備份資料夾。詳情請參閱 第 37頁的「多媒體訊息」。 將訊息發送出去後,並不表 示收訊人已接收到訊息。

版權保護可避免部分影像、音樂(包括鈴聲)和其他內容在 未經授權的情況遭到複製、修 改、傳送或轉寄。

#### 讀取並回覆多媒體訊息



重要:開啟訊息時請小 心。多媒體訊息物件可 能會包含惡意軟體,或 者對本裝置或電腦造成 損害。

已接收多媒體訊息時,會顯示收到多媒體訊息文字。

1. 要讀取訊息,請選擇顯示。

要稍後再閱讀訊息,請選擇 退出。要稍後閱讀訊息,請 選擇功能表 > 訊息 > 收件 匣。在訊息清單中,對表示 未閱讀的訊息。選擇您要查 看的訊息。

2. 中間選擇鍵的功能須視訊息 內目前顯示的物件而定:

若收到的訊息包含簡報、聲音檔或影片,要查看完整訊 息,請選擇播放。

要查看名片或日曆備註或開 啓佈景主題物件,請選擇打 開。

3. 要回覆訊息,請選擇操作 > 回覆 > 文字訊息、多媒體或語音簡訊。輸入回覆訊息的內容,然後選擇發送。您只能將回覆訊息發送給寄給您的發訊人。

選擇操作可進入可用的選項。

### ■快顯訊息

快顯訊息是在收到時立即顯示的文字訊息。

#### 編輯快顯訊息

選擇功能表 > 訊息 > 建立訊 息 > 快顯訊息來編輯訊息。快 顯訊息最多可輸入70個字元。

#### 接收快顯訊息

接收到的快顯訊息不會自動儲存。要閱讀該則訊息,請選擇閱讀。要從目前訊息得知發訊人的電話號碼、電子郵件地址和網站位址,請選擇操作 > 提取詳情。要儲存訊息,請選擇儲存以及想要儲存訊息的資料來。

# ■ Nokia Xpress語音 簡訊

有了此功能表,您就可以輕鬆 使用多媒體訊息服務來建立和 發送語音簡訊。在使用此服務 之前,您必須先啓動多媒體訊 息服務。

#### 建立語音簡訊

- 1. 選擇功能表 >訊息 >建立訊 息 >語音簡訊。之後會開啟 錄音機。要使用錄音機,請 參閱第 61頁的「錄音機」。
- 2. 停止錄音後,可在輸入欄位 收訊人:中輸入收件人的電 話號碼,或選擇增加可從各 種清單中選擇電話號碼。
- 3. 往下捲動到訊息欄位,然後 選擇播放可在傳送前查看訊 息。

選擇操作 > 替換音效片段可 重覆錄音,儲存訊息、儲存 音效片段可將錄音儲存在多 媒體資料,或者增加主題可 插入物件到訊息中。

4. 要傳送訊息,請選擇發送。

#### 接收語音簡訊

當行動電話收到語音簡訊時, 螢幕會顯示收到1個語音簡訊。 選擇播放開啓訊息。若收到數 則訊息、請選擇顯示 >播放。選 擇操作可查看可用的選項。要 稍後收聽訊息內容,請選擇退 出。

要儲存訊息,請選擇操作 > 儲存音效片段並選擇要儲存訊息的資料夾。

#### ■記憶體已滿

當您接收到訊息而訊息的記憶體已滿時,會顯示記憶體已滿。 無法接收訊息。首先要刪除舊的訊息,請選擇確認 >確認捲動到要刪除的訊息,然後選擇刪除。如果要標記一個或多個訊息,選擇標記。將要刪除的訊息全部標記,然後選擇操作 > 刪除標記。

### ■資料夾

行動電話會將已接收的文字及 多媒體訊息儲存在收件匣資料 來中。

尚未發送的多媒體訊息會移到 寄件匣資料夾。 若選取功能表>訊息>訊息設定> 標準設定> 儲存已發訊息>是,已發送的訊息就會儲存在寄件備份資料來。

要儲存您正在編寫的文字訊息 並稍後再將已存資料資料夾中 的訊息發送出去,請選擇操作> 儲存訊息>已存訊息。 指 示未傳送的訊息。

要組織您的文字訊息,您可以 爲訊息新增資料夾。選擇訊息 > 已存資料。

要新增資料夾,請選擇操作 > 增加資料夾。要刪除或重新命名資料夾,請捲動到該資料夾,然後選擇操作 > 刪除資料夾或重新命名資料夾。

要將檔案移至另一個資料夾, 請反白該檔案,然後選擇操作 > 移動。

傳送報告包含您已傳送的訊息 資訊。

### ■電子郵件應用程式

電子郵件應用程式(系統服務)可讓您在離開辦公室或外出時,透過行動電話進入您的相容電子郵件帳號。此電子郵件應用程式與簡訊郵件和MMS電子郵件應用程式不同。

本行動電話支援POP3和IMAP4 電子郵件伺服器。在發送和擷 取電子郵件之前,您必須先完 成以下各項:

- 取得新的電子郵件帳號或使用現有的帳號。若要取得電子郵件帳號,請洽詢您的電子郵件服務供應商。
- 若要取得電子郵件所需的設定,請洽詢您的電子郵件服務供應商。您也許會接收到包含在組態訊息中的電子明件設定。詳情請參閱第11日的「組態設定服務」。您問第53頁的「組態」。要的動電子郵件設定,請選擇功能表>訊息>訊息設定>電子郵件訊息。詳問第38頁的「電子郵件」。

此應用程式不支援按鍵音。

#### 輸入與發送電子郵件

- 1. 選擇功能表 >訊息 >電子郵件 >建立電子郵件。
- 2. 輸入收訊人的電子郵件地址、主旨及電子郵件訊息內容。

要在電子郵件中附加檔案, 請選擇操作 >附加和多媒體 資料中的檔案。

3. 選擇發送>立即發送。

#### 下載電子郵件

1. 要進入電子郵件應用程式, 請選擇功能表 >訊息 >電子 郵件。  要下載發送至您的電子郵件 帳號的電子郵件訊息,請選 擇擷取。

要下載新的電子郵件訊息, 並發送儲存在寄件匣資料夾 的電子郵件,請選擇操作 > 擷取並發送。

要先下載新電子郵件訊息 (已發送到您的電子郵件帳 號)的標題,請選擇操作 > 檢查新電子郵件。接著,要 下載選取的電子郵件,請標 示想要的郵件,然後選擇操 作 > 擷取。

3. 在收件匣選擇新訊息。要稍 後再查看,請選擇返回。 過表示未閱讀的訊息。

#### 閱讀與回覆電子郵件



重要:開啓訊息時請小心。電子郵件訊息可能 會包含惡意軟體,或者 對本裝置或電腦造成 損害。

選擇功能表 > 訊息 > 電子郵件 > 收件匣,然後選擇想要的訊息。在閱讀訊息時,選擇操作可查看可用的選項。

要回覆電子郵件,請選擇回覆 > 空白螢幕或原訊息。要回覆給 多人,請選擇操作 > 全部回覆。 確認或編輯電子郵件地址和主 旨,然後輸入您的回覆內容。要 發送訊息,請選擇**發送** > 立即 發送。

#### 收件匣與其他資料夾

本行動電話會將從電子郵件帳號下載下來的電子郵件儲存在收件匣資料夾。其他資料夾包含以下資料夾:草稿(用來儲存未編寫完的電子郵件)、存檔(用來分類與儲存電子郵件)、寄件匣(用來儲存尚未發送的電子郵件)和寄件備份(用來儲存已發送的電子郵件)。

要管理資料夾及其電子郵件內容,請選擇操作 >管理資料夾。

#### 刪除電子郵件訊息

請選擇功能表 > 訊息 > 電子郵件 > 操作 > 管理資料夾和其他所要的資料夾。標記您要刪除的訊息。要刪除訊息,請選擇操作 > 刪除。

從行動電話刪除電子郵件並不 代表您已刪除電子郵件伺服器 中的相同郵件。要設定行動電 話同時刪除電子郵件伺服器上 的電子郵件,請選擇功能表> 訊息>電子郵件>操作>附加 設定>保留複本:>刪除已擷 取訊息。

# ■即時訊息 (IM)

即時訊息(系統服務)是一種 將簡短純文字訊息發送給線上 使用者的方式。

在使用即時訊息功能之前,您必須先申請此服務。若要得知是否可使用此服務、服務費用以及申請服務,請洽詢您的行動電話系統業者。您亦可從行動電話系統業者或服務供應商接收特定ID、密碼和設定。

要設定即時訊息服務的必要設定,請參閱第 33頁的「進入即時訊息功能表」中關於連結設定的說明。螢幕上顯示的圖示和文字可能會因即時訊息服務的不同而有所差異。

依據使用的系統而定,使用即時訊息會談可能會加快消耗行動電話的電池電力。您可能需要將行動電話連接到充電器 上。

#### 淮入即時訊息功能表

要在離線時進入此功能表,請選擇功能表 > 訊息 > 即時訊息。若即時訊息服務的連結設定組超過一個,請選擇想要的設定。若只有一組事先定義的設定組,便會自動選取該設定組。

顯示的選項包括:

登入 - 連結到即時訊息服務。

已存會談 — 查看、删除或重新 命名您在即時訊息會談期間儲 存的即時訊息對話。

連結設定 — 編輯訊息和線上狀態連結所需的設定。

#### 連結到即時訊息服務

要連結到即時訊息服務,請進入即時訊息功能表、啓動即時訊息功能表、啓動即時訊息服務,然後選擇登入。連結成功後,行動電話將顯示已登入。

要中斷與即時訊息服務的連結,請選擇登出。

#### 啟動即時訊息會談

開啓即時訊息功能表並連結到 該服務。啓動服務的方式有數 種。

選擇會談可在當前即時訊息會談期間查看新的即時訊息和已閱讀的即時訊息,或者即時訊息會談邀請的清單。捲動到您要的訊息或邀請,然後選擇打開閱讀訊息。

■表示新群組訊息,而 ⇒則表示已閱讀的群組訊息。 ■表示新的即時訊息,而 ⇒ 則表示已閱讀的即時訊息。 ■表示邀請。 螢幕上顯示的圖示和文字可能會因即時訊息服務的不同而有所差異。

選擇IM線上好友可柴看您加入的線上好友。捲動到您要聊天

的連絡人,然後選擇聊天或打開(若清單內有顯示新連絡人)。要加入連絡人,請參閱第35頁的「即時訊息通訊錄」。 显表示行動電話記憶體的連絡人已上線,而且則表示行動電話記憶體的連絡人已離線。

▶表示連絡人已遭封鎖。 □表示已發送新訊息給該連絡人。

選擇群組 > 公共群組會顯示行動電話系統業者提供的公共群組書籤清單。要啓動群組即時訊息會談,請捲動到一個群組,然後按加入。輸入您在聊天時使用的暱稱。成功加入群組會談後,就可以開始群組會談。要建立私人群組,請參閱第36頁的「群組」。

選擇尋找 > 用戶或群組來透過電話號碼、暱稱、電子郵件地址或姓名在系統搜尋其他即時訊息使用者或公共群組。若選擇群組,您就可以藉由群組成員或群組名稱、主題或識別碼搜尋群組。

找到您要的使用者或群組之後,選擇操作 > 聊天室或加入 群組可開始會談。

要從通訊錄啟動會談,請參閱 第 42頁的「查看已申請的名 單」。

### 接受或拒絕邀請

在待機模式中,當您已連結到即時訊息服務並接收到新會談

邀請時,螢幕會顯示1個會談邀請。要閱讀訊息內容,請選擇閱讀。若收到數則會談邀請,請 閱讀。若收到數則會談邀請,請 捲動到想要的會談邀請,然後 選擇打開。要加入私人群組會 談請選擇接受,然後輸入暱稱。 要拒絕或刪除邀請,請選擇操 作 > 拒絕或刪除。

#### 閱讀收到的即時訊息

在待機模式中,當您已連結到即時訊息服務,並接收到來自其他會談的新即時訊息時,螢幕上會顯示1個即時訊息。要閱讀訊息內容,請選擇閱讀。若收到數則訊息,請捲動到該訊息,然後選擇打開。

在聊天時接收到的新訊息會保留在即時訊息>會談。若收到 IM線上好友以外的發訊人所發 送出的訊息,就會顯示發訊人 的識別碼。要新增連絡人到行 動電話記憶體,請選擇操作> 儲存連絡人。

#### 加入會談

要加入或啟動即時訊息會談, 請選擇編輯。輸入訊息後要發 送訊息,請選擇發送或按通話 鍵。選擇操作可進入可用的選 項。

#### 編輯可用狀態

1. 開啟即時訊息功能表,然後 連結到即時訊息服務。

- 2. 要查看並編輯您的顯示狀態 或暱稱,請選擇我的設定。
- 3. 要讓所有其他即時訊息使用 者都能看見您上線,請選擇 顯示狀態 > 任何人都可見。 要只讓線上好友列表中的連 絡人看見您上線,請選擇顯 示狀態 > 僅線上好友可見。

要顯示爲離線,請選擇顯示 狀態>顯示爲離線。

連結到即時訊息服務後,**2**表示您已上線,而點則表示其他 人看見您仍爲離線的狀態。

#### 即時訊息通訊錄

要將連絡人加入即時訊息線上好友列表,請連線到此服務,然後選擇IM線上好友。要增加連絡人到清單中,請選擇操作>增加連絡人或增加(若您沒有新增連絡人)>手動輸入識別碼、從伺服器尋找、從伺服器複製或使用手機號碼。

捲動到一名連絡人。要啓動會談,請選擇**聊天或操作**或從可用的選項中選擇。

#### 封鎖與解除封鎖訊息

要封鎖訊息,請連結到即時訊息服務,然後選擇會談 > IM線上好友,或者加入或啓動會談。 捲動到您要封鎖訊息的連絡人,然後選擇操作 > 封鎖連絡人 > 確認。 要解除鎖定訊息,請連結到即時訊息服務,然後選擇封鎖列表。捲動到要解除封鎖訊息的 連絡人,然後選擇解鎖。

#### 群組

您可以建立自己的即時訊息會 談私人群組,或使用服務供應 商提供的公共群組。私人群組 僅存在於即時訊息會談期間。 且該群組儲存在服務供應商的 伺服器中。若您登入的伺服器 不支援群組服務,所有群組相 關功能表都將模糊無法使用。

#### 公共群組

群組 — 您可以將服務供應商可能會保留的公共群組儲存成書籤。連結到即時訊息服務,然後選擇公共群組。捲動到要加入的聊天群組,然後選擇加入。若您尚未加入群組,請輸入您要在此群組使用的暱稱。若要從群組清單刪除一個群組,請選擇操作 > 刪除群組。

要搜尋群組,請選擇群組>公 共群組>尋找群組。您就可以 藉由群組成員、群組名稱、主 題或識別碼搜尋群組。

#### 建立私人群組

連結到即時訊息服務,然後選擇群組>建立群組。輸入您想要使用的群組名稱和暱稱。從線上好友列表標記私人群組成員,並輸入邀請內容。

## ■語音訊息

語音信箱屬於系統服務。您可 能必須先申請才能使用這項服 務。如需詳細資訊,請洽詢您 的服務供應商。

要撥打語音信箱,請選擇功能表 > 訊息 > 語音訊息 > 接聽語音訊息。要輸入、尋找或編輯您的語音信箱號碼,請選擇語音信箱號碼。

若系統支援,**QO**表示新語音訊 息。選擇**接聽**可撥出您的語音 信箱號碼。

## ■廣播訊息

選擇功能表 > 訊息 > 廣播訊息。有了廣播訊息系統服務,您就可以從服務供應商接收各式主題的相關訊息。若要得知是否有提供此服務、主題與相關的主題號碼,請洽詢您的服務供應商。

## ■服務指令

選擇功能表 > 訊息 > 系統指令編輯器。輸入並發送服務請求 (也稱爲USSD指令),例如: 系 統服務的啟動指令,至您的服 務供應商。

## ■刪除訊息

要刪除訊息,請選擇功能表 > 訊息 > 刪除訊息 > 按照訊息可

刪除單一訊息,按照資料夾可 從資料夾或全部訊息中刪除所 有訊息。若該資料夾還包含未 閱讀的訊息,行動電話將詢問 是否想要一併刪除它們。

### ■訊息設定

#### 一般設定

選擇功能表 > 訊息 > 訊息設定 > 標準設定,以及下列選項:儲存發出的訊息 > 是 — 設定行動電話將傳送的訊息儲存在寄件備份資料來中

字體大小—可更改閱讀或編輯 訊息時的字體大小。大字體只 可使用於拉丁文字。

圖形表情符號>是—以圖形化表情符號取代字元式的表情符號

## 文字訊息和簡訊郵件 訊息

訊息設定會影響訊息的發送、 接收與閱讀。

選擇功能表 > 訊息 > 訊息設定 > 文字訊息和以下選項:

傳送報告 — 要求系統發送訊息 傳送報告 (系統服務)

訊息中心和電子郵件訊息中心 —編輯訊息和電子郵件發送中 心的名稱和號碼。號碼可從行 動電話系統業者取得。 當前訊息中心或當前電子郵件中心—選擇使用的訊息中心 訊息有效期—可選擇系統嚐試 發送訊息的時間長度。

發送格式 — 選擇要發送的訊息 格式:文字、傳呼或傳真(系 統服務)

使用封包數據 > 是 — 可設定 GPRS 爲發送 SMS 的優先傳輸 方式

字元編碼方式>完整編碼—選擇發送簡訊中如您所見的所有字元。如果您選擇簡式編碼,包含重音或其他符號的字元可能會轉換成其他字元。在編寫訊息時,您可以藉由預覽訊息查看收件人收到訊息的樣式。請參閱第27頁的「輸入和傳送簡訊。。

本中心回覆>提供 — 可讓收訊 人使用您的訊息中心來回覆 (系統服務)

#### 多媒體訊息

訊息設定會影響多媒體訊息的 發送、接收和查看。

選擇功能表 > 訊息 > 訊息設定 > 多媒體訊息和以下選項:

傳送報告 — 要求系統發送訊息 傳送報告 (系統服務)

預設投影片計時一定義多媒體訊息內的投影片計時的預設值

允許多媒體接收>是或否一接收或封鎖多媒體訊息。若選擇在註冊系統,您將無法在您的註冊系統之外接收多媒體訊息。

收到的多媒體訊息>擷取、手動擷取或拒絕—允許自動接收多媒體訊息、經詢問後再手動接收,或者是拒絕接收。

允許接收廣告 — 接收或拒絕廣告傳送。若將允許多媒體接收設爲否,就不會顯示此設定。

組態設定 > 組態 — 就只會顯示 支援多媒體訊息的組態。選擇 一個服務供應商、預設或個人 組態以用於多媒體訊息。選擇 帳號,然後選擇包含在目前組 態設定中的多媒體訊息服務帳 號。

#### 電子郵件

此設定會影響電子郵件的發 送、接收和查看。

您也許會收到包含在組態訊息中關於電子郵件應用程式的組態設定。詳情請參閱第11頁的「組態設定服務」。您也可以手動輸入設定。詳情請參閱第53頁的「組態」。

選擇功能表 > 訊息 > 訊息設定 > 電子郵件訊息和以下選項:

組態 — 選擇您要啓動的設定 組。

帳號 — 選擇服務供應商提供的 帳號。

我的名稱 — 輸入您的姓名或暱稱。

電子郵件地址 — 輸入電子郵件 地址。

包括簽名 — 可定義在輸入訊息時,會自動加入電子郵件末端的簽名。

回覆地址 — 輸入您要發送回覆 訊息的電子郵件地址。

SMTP用戶名稱一輸入您要用來發送郵件的名稱。

SMTP密碼 — 輸入您要用來發 送郵件的密碼。

顯示終端機視窗>確認 — 可執行 intranet 連結的手動用戶授權。

內送郵件伺服器類型 > POP3或 IMAP4 — 定義您想使用的電子 郵件系統的類型。若支援以上 兩種類型,請選擇IMAP4。

接收郵件設定 — 選擇POP3或 IMAP4可用的選項。

# 7. 通訊錄



您可以將姓名和電話號碼(通 訊錄)儲存在行動電話記憶體 和SIM卡記憶體中。

行動電話記憶體可以儲存具有 多組電話號碼和文字項目的連 絡人。您也可以將影像儲存到 特定數量的姓名中。

儲存在SIM卡中的姓名與電話 號碼會以 **②** 表示。

## ■在通訊錄中搜尋姓名

### 使用尋找指令進行搜尋

- 1. 在待機模式中,選擇功能表 >通訊錄>姓名>操作>尋 找。若可以的話,也可以在 待機模式中選擇名單>操作 >尋找。
- 2. 輸入您要搜尋姓名的第一個 字或字母,然後選擇尋找。

## 使用快速尋找視窗搜尋

- 在待機模式中向下按導覽 鍵,之後會反白顯示第一個 姓名(或號碼)。您也可以 選擇名單>操作>快速尋 找。
- 2. 輸入您要尋找姓名的第一個 字或字母。輸入的字會顯示

在快速尋找視窗中。若有需要,您可以在快速尋找視窗中輸入更多字。之後會顯示符合搜尋條件的姓名。

注意:篩選出的姓名的排列順序可能和姓名裡的排列順序有所不同。

在使用尋找指令輸入要尋找 姓名的字或字母,或者在快 速尋找視窗顯示時,您可以 按#來變更輸入法。

## ■儲存姓名和電話號碼

姓名和電話號碼會儲存在目前 使用的記憶體中。選擇功能表 > 通訊錄 > 姓名 > 操作 > 新增姓 名。輸入姓名和電話號碼。

## ■儲存詳細資料

在行動電話通訊錄記憶體中, 每個姓名都可儲存不同類型的 電話號碼和簡短的文字項目。

第一個儲存的電話號碼會自動 設為預設號碼,並在號碼類型 指示符號外加上外框來表示 (例如) 。當您選擇姓名並 撥號時,如果沒有選擇特定電 話號碼,行動電話就會使用預 設的電話號碼撥出。

- 1. 確認您使用的記憶體爲手機 或手機和SIM卡。詳情請參 閱第 43頁的「設定」。
- 捲動到您要加入的電話號碼 或文字項目,然後按詳情 > 操作 >增加詳情。
- 3. 要加入電話號碼,請選擇號 碼以其中一種號碼類型:

要增加其他資訊,請選擇一 種文字類型或是從多媒體資 料選擇一張圖片。

要從您的服務供應商伺服器中搜尋識別碼(若您已連結到線上服務狀態服務),請選擇用戶識別碼>尋找。說講請參閱第41頁的「我的個說上狀態」。若只找到一個識別碼,將自動儲存該識別碼。若找到數個識別碼,請選擇內證別碼,請選擇一數輸入識別碼。

要變更號碼類型,請捲動到 要變更的號碼,然後選擇操 作 > 更改類型。要將選取的 電話號碼設定爲預設號碼, 請選擇設定爲預設號碼。

- 4. 輸入電話號碼或文字項目, 然後選擇儲存儲存。
- 5. 要回到待機模式,請選擇返 回 > 退出。

## ■複製連絡人

搜尋您想要複製的連絡人,然 後選擇操作 > 複製。您可以將 行動電話記憶體的姓名和電話 號碼複製到您的SIM卡記憶體, 反之亦然。SIM卡記憶體可以儲 存姓名,而每個姓名僅可儲存 一組電話號碼。

## ■編輯連絡人的詳細 資訊

- 1. 搜尋您想要編輯的連絡人、 選擇詳情,然後捲動到想要 的姓名、電話號碼、文字項 目或影像。
- 2. 要編輯姓名、電話號碼或文字項目,或要變更影像,請分別選擇操作 >編輯。 您無法編輯位於 IM 線上好友或已申請的名單清單中的識別碼。

## ■刪除連絡人或連絡人 詳細資訊

要從行動電話或SIM卡記憶體中刪除所有連絡人及其詳細資訊,請選擇功能表 > 通訊錄 > 刪除全部姓名 > 從手機記憶體或從SIM卡。輸入保密碼確認。要刪除一位連絡人,請搜尋該連絡人,然後選擇操作 > 刪除連絡人。

要刪除附加到連絡人的電話號碼、文字項目或影像,請捲動到該名連絡人,然後選擇詳情。 捲動到要刪除的詳細資訊,然後選擇操作 > 刪除 > 刪除號碼、刪除詳情或刪除影像。從連絡人刪除影像並不會刪除多媒體資料功能表中的相同影像。

## ■名片

您能以名片的方式發送連絡人的資訊,也可以從支援vCard標準的相容裝置接收以名片的方式發送的連絡人資訊。

要發送名片,請搜尋您要發送 其資訊的連絡人,然後選擇詳 情>操作>發送名片>經多媒 體發送、經簡訊發送、經紅外 線發送或經藍芽發送。

當您收到名片時,選擇顯示 > 儲存可將名片儲存在行動電話 記憶體中。若不要儲存名片,請 選擇退出 >確認。

## ■我的線上狀態

有了線上狀態服務(系統服務),您就可以讓其他擁有相容裝置並存取到此服務的使用者看到您的線上狀態。線上狀態包括您的顯示狀態、狀態訊息和個人圖案。其他存取到此服務並要求查看您的資訊的使用者才能看到您的狀態。要求的

資訊會顯示在查看者通訊錄功 能表的已申請的名單中。您可 以自訂要其他人看到的資訊, 並決定誰可以看到您的狀態。

在使用線上狀態功能之前,您必須先申請此服務。若要得用是不可使用此服務、服務費費以及申請服務,請洽詢您的可能話系統業者。您亦可從預動電話系統業者或服務供應商數電話系統業者或服務供應到接收此服務專用的特定識別碼、密碼和設定。詳情請參閱第53頁的「組態」。

在連結到線上狀態服務期間,您還是可以使用行動電話的其他功能。此時線上狀態服務將會在背景執行。若您中斷與服務的連結,查看者仍然可以看見您的線上狀態長達一段特定的時間(視服務供應商而定)。

選擇功能表 > 通訊錄 > 我的線上狀態可選擇以下選項:

連結至"我的線上狀態"服務或 中斷服務連結—從系統服務連 結或中斷

顯示我的顯示狀態 — 查看私人 線上狀態和公共線上狀態的狀 態

編輯我的顯示狀態 > 我的顯示 狀態、我的顯示訊息、我的顯 示圖案或顯示給 — 變更目前狀態

我的查看者>當前查看者、私 人名單或封鎖名單 設定>待機時顯示當前線上狀 態、連結類型或線上狀態設定

## ■已申請的名單

您可以建立您想要知道其線上 狀態資訊的連絡人清單。當連 絡人和系統允許時,您才可以 查看此資訊。要查看已申請的 名單,請在連絡人清單捲動或 使用已申請的名單功能表。

確認您使用的記憶體爲手機或 手機和SIM卡。詳情請參閱第 43頁的「設定」。

要連結到線上狀態服務,請選 擇功能表 > 通訊錄 > 我的線上 狀態 > 連結至"我的線上狀態" 服務。

## <u>將連絡人加入已申請的</u> 名單

- 1. 選擇功能表 >通訊錄 >已申請的名單。
- 若您尚未在清單中儲存任何 連絡人,請選擇增加。或已 增加過連絡人,請選擇操 作>新申請。螢幕會顯示連 絡人清單。
- 3. 從清單選擇一名連絡人。若 該名連絡人有儲存使用者 ID,此連絡人就會加入到已 申請的名單。

### 杳看已申請的名單

請同時參閱第39頁的「在通訊 錄中搜尋姓名」以得知查看線 上狀態的資訊。

1. 選擇功能表 >通訊錄 >已申請的名單。

螢幕會顯示已申請的名單上 首位連絡人的狀態資訊。連 絡人願與他人分享的資訊可 以包含文字和以下部分圖 案:

■、■或■分別表示該名連絡人的狀態爲可以交談、隱藏或無法交談。

資表示您無法查看該名連絡人的線上狀態資訊。

2. 選擇詳情可查看選取連絡人 的詳細資訊,或者選擇操 作>新申請、聊天室、發送 訊息、發送名片或取消申請。

#### 取消申請連絡人

要從通訊錄取消申請連絡人, 請選取您要取消申請的連絡 人,然後選擇詳情 > 使用者識 別碼 > 操作 > 取消申請 > 確 認。

要取消申請,請使用已申請的 名單功能表。詳情請參閱第 42 頁的「查看已申請的名單」。

### ■設定

選擇功能表 > 通訊錄 > 設定和以下選項:

記憶體選擇 — 選擇要將連絡人 儲存在SIM卡或行動電話記憶 體

顯示方式 — 選擇姓名和電話號 碼在通訊錄中顯示的方式

姓名顯示 — 查看通訊錄清單中的先顯示姓氏或先顯示名字

字體大小—可更改閱讀或編輯 訊息時的字體大小。大字體只 可使用於拉丁文字。

記憶體狀態—看可用和已用的記憶體空間

#### ■群組

選擇功能表 > 通訊錄 > 群組可 將儲存在記憶體中的姓名和電 話號碼分類到各通話群組中, 並設定群組專屬的鈴聲和群組 影像。

## ■聲控撥號

您可以將電話號碼加入聲控撥 號功能,再藉由聲控標籤撥打 電話。任何可以發聲的字詞(例 如:姓名)都可以做爲聲控標 籤。您可以建立的聲控標籤數 量是有限制的。

使用聲控標籤之前,請注意:

- 語音標籤與使用的語言無關。而是以說話者的聲音為 淮。
- 您必須非常精確地說出與您 錄製聲控標籤時相同的名 稱。
- 聲控標籤對背景雜音非常敏感,所以請在安靜的地方錄製聲控標籤。
- 聲控標籤無法接受太短的名稱。請使用較長的名稱,並避免使用電話號碼不同卻聲音相似的名稱。



請注意:在吵雜的環境 或緊急狀態下使用聲控 標籤也會有困難。因此, 在任何情況下,您都不 應該完全依賴聲控撥 號。

#### 增加並管理聲控標籤

將要加入聲控標籤的連絡人儲存或複製到行動電話記憶體。您也可以將聲控標籤加入SIM卡儲存的連絡人中,但如果您換了新的SIM卡,在加入新的聲控標籤時就必須先刪除舊的標籤。

- 搜尋您要加入聲控標籤的連絡人。
- 選擇詳情、捲動到想要的電話號碼,然後選擇操作>增加聲控標籤。

- 3. 選擇開始,然後清楚地說出 要錄製爲聲控標籤的字詞。 錄好後,行動電話會播放錄 製成的聲控標籤。
  - **9** 會出現在通訊錄中附有 聲控標籤的電話號碼之後。

要查看聲控標籤,請選擇功能表 > 通訊錄 > 聲控標籤。捲動到加入聲控標籤的連絡人,然後選擇想要操作的選項來播放、刪除或變更已錄製的聲控標籤。

## 使用聲控標籤打電話

若行動電話正在執行使用封包 數據連線發送或接收數據的應 用程式,您必須先結束該應用 程式,然後才可使用聲控撥號 功能。

- 在待機模式中,按住音量降低鍵。您將會聽到提示音, 並看到請講話。
- 請清楚地說出聲控標籤。行 動電話會播放辨識出的聲控 標籤,並在1.5秒後撥出辨識 出之聲控標籤的電話號碼。

若您正在使用附有耳機鍵的相容耳機,按住耳機鍵便可開始 使用聲控撥號功能。

## ■單鍵撥號

要將電話號碼指定給單鍵撥號鍵,請選擇功能表 > 通訊錄 > 單鍵撥號,然後捲動到要指定單鍵撥號的電話號碼。

選擇設定。或者,若該號碼已 指定給一個按鍵,請選擇操作 > 更改。選擇尋找、姓名,然後再 選擇您要指定的電話號碼。若 單鍵撥號功能已關閉,行動電 話將詢問您是否要啓動此功 能。請同時參閱第 52頁「通話」 中關於單鍵撥號的說明。

要使用單鍵撥號鍵撥打電話,請參閱第20頁的「單鍵撥號」。

## ■客服號碼、服務號碼 和本手機號碼

選擇功能表 > 通訊錄和以下子功能表:

客服號碼 — 撥打服務供應商的客服號碼。當SIM卡有提供服務供應商的客服號碼時,您才可以撥打此號碼(系統服務)。

服務號碼—撥打服務供應商的服務號碼。當SIM卡有提供服務供應商的服務號碼時,您才可以撥打此號碼(系統服務)。

本手機號碼—查看指定給SIM 卡的電話號碼。當SIM卡內含此 電話號碼時才會顯示此選項。

# 8. 記錄



本行動電話會記錄辨識出的未接來電、已接來電和已撥電話、收訊人,以及大約的通話時間。若行動電話在系統服務區內已開機,而且該系統也支援這些功能,就可以記錄上述事項。

## ■最近通話清單

選擇功能表 > 通話記錄 > 通話 記錄、未接來電、已接來電、已 接電話或訊息收訊人查看通話 清單。選擇操作可以查看通話 時間、編輯、查看或撥打已記 錄的電話號碼、將電話號碼加 到通訊錄、或從清單刪除記錄 的電話號碼。您也可以發送文 字訊息。要刪除最近的通話記 錄,請選擇刪除記錄。

### ■計數器與計時器



請注意:行動電話系統 業者或服務供應商實際 開出的通話和服務費用 發票可能不盡相同,這 要視網路系統的功能、 帳單四捨五入或稅金等 等因素而定。

有些計時器也許會在服 務或軟體升級期間遭到 重設。 選擇功能表 > 通話記錄 > 通話 計時、封包數據計數器或封包 數據連結計時器以得知最近的 大約通訊資訊。

## ■定位

系統可能會發送定位請求給您。若已經您同意,便可確保系統將會發送您行動電話的定位資訊(系統服務)。要申請此服務並在發送定位資訊時經您同意,請洽詢您的行動電話系統業者。

要接受或拒絕定位請求,請選 擇接受或拒絕。若您未接到定 位請求,行動電話會根據您與 行動電話系統業者之間的協議 自動接受或拒絕定位請求。行 動電話會顯示1個未接到的位 置請求。要查看未接到的定位 請求,請選擇顯示。

要查看最近10則私人通知和定位請求,或者刪除那些通知和請求,請選擇功能表 > 通話記錄 > 定位 > 位置記錄 > 打開資料來或全部刪除。

# 9. 設定



## ■操作模式

您的行動電話有許多設定群組 (即所謂的「操作模式」),讓 您依喜好爲不同的事件或情境 設定不同的鈴聲。

選擇功能表 > 設定 > 操作模式。捲動到一個操作模式,然 後進行選取。

要啓動選取的操作模式,請選擇啓動。

要讓操作模式執行一段特定時間(最多24小時),請選擇定時 並設定操作模式設定應結束的 時間。操作模式設定的時間過 後,將啓動未排定時間的前一 個操作模式。

要自訂操作模式,請選擇個人 化選擇。選取要變更的設定,然 後進行變更。

## ■佈景主題

佈景主題內含許多可自訂行動 電話的元素,例如:桌面圖案、 螢幕保護圖案、色彩底色和鈴 聲。

選擇功能表 > 設定 > 佈景主題和以下選項:

選擇佈景主題 — 可爲您的手機設定佈景主題。之後會開啓多

媒體資料的資料夾清單。開啓 佈景主題資料夾,然後選擇一 個佈景主題。

佈景主題下載 — 開啟連結清單以下載更多佈景主題。詳情請參閱第77頁的「下載檔案」。

## ■提示音設定

您可以變更選取操作模式的設 定。

選擇功能表 > 設定 > 提示音設定,選擇並變更可用的提示音選項。您可以在操作模式功能表找到相同的設定。詳情請參閱第 46頁的「操作模式」。

要設定行動電話只在特定號碼 分組的成員來電時才會發出響 鈴,請選擇優先號碼組。捲動 到想要的號碼分組,或者選擇 所有來電,然後選擇標記。選 擇儲存可儲存設定或取消保留 原來的設定。

如果您選擇最高階的鈴聲音 量,鈴聲會在數秒鐘後達到最 高階音量。

## ■顯示

### 待機模式設定

選擇功能表 > 設定 > 螢幕 > 待機模式設定和以下選項:

主動待機模式 — 開啓或關閉啓動待機模式,以及組織和個人化啓動待機模式。請參閱第17頁的「啓動待機模式」。

桌面圖案—將背景影像加到待機模式螢幕。要啓動或關閉桌面圖案,請選擇開或關。要啓動或關閉桌動或不啓動桌面,請選擇開或關。從多媒體資料或投影片組以及多媒體資料的資料夾中選擇影像,將該資料夾之影像設定爲幻燈片組。要下載更多桌面圖案影像,請選擇圖案下載。待機狀態的字體顏色—選擇待

導覽鍵圖示>開 — 在啓動待機關閉時,可在待機模式中顯示目前導覽鍵的捷徑圖示

機模式中顯示的文字顏色。

系統標誌 — 設定您的行動電話 顯示或隱藏系統標誌。若您尚 未儲存任何系統標誌,功能表 就會模糊顯示。如需更多系統 標誌的相關資訊,請洽詢您的 行動電話系統業者。

區域訊息顯示 > 開 — 顯示區域 訊息 (如果系統服務有提供)

### 其他螢幕設定

選擇功能表 > 設定 > 螢幕,以及下列選項:

螢幕保護圖案>開一可啓動主 螢幕的螢幕保護圖案。要設設 螢幕保護圖案啟動的時間,請 選擇啟動時間。選擇螢幕保護 圖案可從多媒體資料或數字時 鐘選取影像、投影片組或短片 做爲螢幕保護圖案。要下載更 多影像以用於螢幕保護圖案, 請選擇圖案下載。

省電螢幕保護>開—省電池電力。當您沒有使用行動電話功能一段時間過後,螢幕上將會出現數位時鐘畫面。

## ■時間和日期

要變更時間、時區和日期設定, 請選擇功能表 > 設定 > 時間和 日期 > 時鐘或日期(系統服 務)。

若您處於不同的時區,請選擇功能表 > 設定 > 時間和日期 > 時鐘 > 時區來依照與格林威治時間 (GMT) 或國際標準時間 (UTC) 間的時差選擇所在地的時區。行動電話的時間與日期會隨您選擇的時區而設定,讓您在收到文字或多媒體訊息時。例如:GMT +8代表台灣的時區。

## ■我的快捷操作

有了個人化快捷操作,您就可 以快速進入最常使用的行動電 話功能。

### 左和右選擇鍵

要從事先定義好的清單中選擇一個行動電話功能做為左或右選擇鍵的功能,請選擇功能表>設定>我的快捷操作>左選擇鍵或右選擇鍵。詳情請參閱第17頁的「待機模式」。視您的服務供應商而定,此功能表未必會顯示。

#### 導譼鍵

要從喜愛清單中指定其他行動 電話功能至導覽鍵,請選擇功 能表 > 設定 > 我的快捷操作 > 導覽鍵。

#### 啟動待機

要選擇按鍵來啓動待機導覽模式,請選擇功能表 > 設定 > 我的快捷操作 > 啟動待機模式。

## 整控指令

要藉由說出聲控標籤來啓動行動電話功能,請選擇功能表 > 設定 > 我的快捷操作 > 聲控指令。選擇一個資料夾、捲動到加入聲控標籤的功能,然後選擇增加。 分表示聲控標籤。

要加入聲控指令,請參閱第 43 頁的「增加並管理聲控標籤」。 要啓動聲控指令,請參閱第 44 頁的「使用聲控標籤打電話」。

## ■數據連線

您可以使用紅外線傳輸、藍芽 無線技術或USB電腦連接線將 行動電話連接到相容裝置。也 可以定義封包數據撥號連結的 設定。

### 藍芽無線技術

本裝置符合支援以下操作模式 的藍芽規格1.1:SIM存取模式 (SIM access profile)、物件堆送 模式 (object push profile)、檔案 傳輸模式 (file transfer profile)、 撥號網路模式 (dial-up networking profile)、耳機模式 (headset profile)、 免持模式 (hands-free profile)、服務探索應 用程式模式 (service discovery application profile)、一般存取模 式 (generic access profile)、序列 埠模式 (serial port profile) 和標 準物件交換模式 (generic object exchange profile)。爲確保與其 他支援藍芽技術的裝置之間的 傳輸溝涌,請在本型號的行動 電話使用 Nokia 認可的週邊產 品。請洽詢其他裝置的製造商 以得知那些裝置與本裝置的相 容性。

某些地點可能會限制藍芽技術 的使用。請洽詢您當地的相關 政府單位或服務供應商。

使用藍芽技術的功能、或在使 用其他功能時讓藍芽功能在背 景執行,會增加電池耗電量並 縮短電池壽命。

藍芽技術可讓您的行動電話與相容的藍芽裝置相連結,距離以10公尺為限。因為藍芽裝置 之間是使用無線電波相互溝通,所以您的行動電話和其他裝置不需以實體線路連接,不過藍芽連線可能會受到障礙物(例如牆壁)或其他電子裝置的干擾而防礙溝通。

#### 設定藍芽連結

選擇功能表 > 設定 > 數據連線 > 藍芽。選擇以下選項:

藍芽>開或關 — 啟動或關閉藍 芽功能。 承表示藍芽連結已啓 動。

尋找聲音週邊 — 搜尋相容的藍芽音訊裝置。選擇要連結到行動電話的裝置。

已配對裝置—搜尋範圍內的所有藍芽裝置。選擇新裝置列出範圍內的任何藍芽裝置。捲動到一個裝置,然後選擇配對。輸入該裝置的藍芽密碼與您的行動電話進行結合(配對)。初次與裝置連結時才需輸入密碼。您的行動電話連接到該裝置後,就可以進行資料傳輸。

#### 藍芽無線連結

請選擇功能表 > 設定 > 數據連線 > 藍芽。要查看目前啟動的藍芽連結,請選擇當前裝置。要瀏覽已和行動電話配對的藍芽裝置清單,請選擇已配對裝置。依據裝置和藍芽連線的狀態,可選擇操作來存取可用選項。選擇設定別名、不經確認即自動連結、刪除配對或配對新裝置。

#### 藍芽設定

要定義您的行動電話在其他藍芽裝置中的顯示方式,請選擇功能表 > 設定 > 數據連線 > 藍芽 > 藍芽設定 > 手機可測性或我的手機名稱。

如果您擔心安全問題,可以關 閉藍芽或將**手機可測性**設定爲 **限制**。請務必僅接受經您同意 的使用者所發送的藍芽連結要 求。

### 紅外線傳輸

您可以設定行動電話透過紅外線 (IR) 傳輸埠發送與接收資料。若要使用紅外線傳輸,與行動電話建立連結的裝置必可與IrDA相容。您可以使用行動電話的紅外線傳輸埠將資料發送到相容的行動電話或數據裝置(例如:電腦),也可以接收來自上述裝置的資料。

請勿將紅外線光束朝向他人的 眼睛,或干擾其他紅外線裝置。 紅外線裝置為 Classic I 雷射產 品。

在發送或接收資料時,請確定 發送與接收裝置的紅外線傳輸 埠已指向對方,且兩裝置之間 沒有任何障礙物。

要啓動行動電話的紅外線傳輸 埠並透過紅外線接收資料,請 選擇功能表 > 設定 > 數據連 線 > 紅外線傳輸。

要關閉紅外線傳輸,請選擇功 能表 > 設定 > 數據連線 > 紅外 線傳輸。當行動電話顯示關閉 紅外線?時,請選擇確認。

若啓動紅外線傳輸埠後兩分鐘 內仍未開始傳輸資料,連線將 取消,必須重新開始。

#### 紅外線傳輸指示符號

若 **>…** 持續顯示,就表示已啟動 紅外線傳輸,而行動電話也已 準備好透過紅外線傳輸埠發送 或接收資料。

若 **b...** 閃爍,就表示行動電話正 嘗試與其他裝置建立連結,或 者連結已中斷。

#### 封包數據

整合封包無線電服務 (GPRS) 能讓行動電話藉由以網際網路 通訊協定(IP) 為基礎的系統發 送與接收資料(系統服務)。 GPRS是一種數據傳輸方式,能 讓您無線存取數據網路(例如: Internet)。

GPRS增強型 (EGPRS) 與GPRS 相似,但傳輸速度更快。如需 得知能否使用 EGPRS,以及與 數據傳輸速度相關的詳細資 訊,請洽詢您的行動電話系統 業者。

可能使用EGPRS的應用程式為多媒體訊息 (MMS)、影片線上播放、即按則說、網頁瀏覽、電子郵件、遠端SyncML、Java應用程式下載與電腦撥號。

當您選取 GPRS 做為資料傳輸方式時,若系統支援EGPRS,行動電話將使用EGPRS代替 GPRS。您無法選擇要使用 EGPRS和GPRS,但有些應用程式也許可以讓您選擇要使用 GPRS或GSM數據(CSD,電路交換數據)。

#### 封包數據設定

您可以透過藍芽無線技術、紅外線或USB電腦連接線連接行動電話與相容的個人電腦,然後將行動電話當成數據機從個人電腦啓動EGPRS連結。

要從電腦定義封包數據連線的設定,請選擇功能表 > 設定 > 數據連線 > 封包數據 > 封包數據 > 封包數據設定 > 當前聯結點、啓動要使用的聯結點,然後選擇修改聯結點。選擇聯結點別名,輸入一個名稱來變更聯結點設定,然後選擇確認。選擇封包

數據聯結點可輸入聯結點名稱 (APN) 來建立與封包數據系統 的連結,然後選擇確認。

您也可以在電腦上使用 Nokia Modem Options軟體來設定封包數據撥號服務設定(聯結點名稱)。詳情請參閱第82頁的「電腦端套件」。若您已同時在電腦和行動電話上做好設定,則將使用電腦的設定。

## 數據傳輸和同步處理

同步處理您的日曆、通訊錄資 料以及和其他相容裝置的備註 (例如:行動電話、相容電腦或 遠端網際網路伺服器(系統服 務))。

#### 裝置清單

要從行動電話複製或同步處理 資料,裝置名稱和設定必須位 於傳輸連絡人內的裝置清單 中。如果您從其他裝置接收資 料(例如:相容行動電話),該 裝置會自動增加至清單中,則 可從其他裝置進行傳輸。伺服 器同步和電腦同步處理是清單 中的原始清單。

要增加新的裝置到清單中(例如:新的裝置),請選擇功能表>設定>數據連線>數據傳送>操作>增加裝置>手機同步處理或手機複製,然後依據傳輸類型輸入設定。

要編輯副本與同步處理設定, 請從裝置清單選擇一名連絡 人,然後選擇操作 >編輯。

要刪除一項裝置,從裝置清單中選擇一名連絡人,然後選擇操作>刪除,再確認刪除傳送裝置?。您無法刪除伺服器同步或電腦同步處理。

## 與相容裝置進行數據傳輸

要進行同步處理,會使用藍芽 無線技術或紅外線。其他裝置 則在待機模式中。

要開始數據傳輸,請選擇功能表>設定>數據連線>數據傳送,然後從清單傳輸裝置而不是從伺服器同步或電腦同步處理。所選取的資料將根據設定來複製或同步處理。要接收資料,必須啓動另一個裝置。

#### 與相容電腦進形同步處理

與相容的電腦同步處理日曆、 備註和連絡人以前,必須先在 電腦上安裝本行動電話的

Nokia電腦端套件。使用藍芽無線技術、紅外線或USB傳輸進 形同步處理,然後從電腦開始 同步化。

## 從伺服器進形同步處理

要使用遠端Internet伺服器,您 必須先申請同步處理服務。如 需詳細資訊以及服務所需之設 定,請洽詢您的服務供應商。您 或許會接收到組態訊息的設 定。請參閱第11頁的「組態設定服務」和第53頁的「組態」。如果您在遠端Internet伺服器上有儲存的資料,要同步處理您的行動電話,可開始從行動電話同步化。

選擇功能表 > 設定 > 數據連線 > 數據傳送 > 伺服器同步。

#### USB資料傳輸線

您可以使用USB資料傳輸線來 傳輸行動電話和相容電腦或支 援PictBridge的印表機之間的資 料。

要啓動行動電話以傳輸資料或列印圖片,先連結資料傳輸線;當行動電話顯示USB資料傳輸線已連結。選擇模式。,選擇確認。從下列模式選擇:

預設模式 — 爲電腦端套件使用 傳輸線

列印 — 使用相容印表機直接從 行動電話列印圖片

要變更USB模式,選擇功能表 > 設定 > 數據連線 > USB資料傳輸線 > 預設模式或列印。

## ■通話

選擇功能表 > 設定 > 通話和以下選項:

來電轉接(系統服務)—轉接來電。若已啟動某些通話限制功能,您就可能無法轉接來電。

詳情請參閱第 54頁的「保密設定」中關於通話限制的說明。

任意鍵接聽>開一按任意鍵接聽來電,但結束鍵,相機拍攝鍵和左右選擇鍵除外

自動重撥 > 開 — 設定行動電話 於撥號失敗之後繼續撥號,最 多十次

單鍵撥號 > 開 — 啓動單鍵撥號。要設定單鍵撥號,請參閱第44頁的「單鍵撥號」。要撥打電話,請按住相對應的數字鍵。來電等待 > 啓動 — 設定系統在您通話期間接到新來電時通知您(系統服務)。請參閱第21頁的「來電等待」。

通話總結>開一於通話完畢時 概要顯示每通電話的通話時間 與費用(系統服務)

發送本手機號碼 > 系統預設、 是或否 (系統服務)

用戶撥出號碼 — 若您的SIM卡 支援,可選擇使用電話號碼1或 2撥打電話 (系統服務)

滑蓋通話設定 — 在滑蓋開啓或 關閉時,可變更滑蓋開啓功能 以接聽或結束通話

## ■手機

選擇功能表 > 設定 > 手機,以及下列選項:

語言設定 — 要設定手機的顯示語言,請選擇手機語言。若選

擇自動,手機會依照SIM卡內的 資訊選擇語言。

要選擇SIM卡語言,請選擇SIM 卡語言。

記憶體狀態 — 查看多媒體資料、訊息、應用程式和書籤的可用記憶體和已記憶體空間。

自動鍵盤鎖一設定行動電話在 待機模式中過了預設的延時時間,且沒有使用任何功能時自 動鎖上鍵盤。選擇開,然後將時間設定為5秒到60分鐘。

安全鍵盤鎖 — 設定行動電話在 解除鍵盤鎖定時,要求輸入保 密碼。輸入保密碼,然後選擇 開。

鍵盤鎖住時,您也許仍然可以 撥打本裝置內建的官方緊急電 話碼。

區域訊息顯示 > 開 — 依據使用 的行動系統接收來自行動電話 系統業者的資訊(系統服務)。 問候語 — 輸入手機開機時短暫

顯示的間候語。

系統業者選擇>自動一設定行動電話自動選擇所處區域之內可用的行動系統。若選取手動,您就可以選擇與您的註冊行動電話系統業者簽有漫遊協定的系統。

SIM更新提示 — 詳情請參閱第 81頁的「SIM卡服務」

說明訊息顯示 — 選擇是否要讓 行動電話顯示說明訊息 開機鈴聲—選擇是否要讓行動電話在開機時播放開機鈴聲

## ■週邊產品

此功能僅在行動電話是否連接 到相容的行動電話週邊產品時 才會顯示。

選擇功能表 > 設定 > 週邊產品。若行動電話已連接週邊產品,您就可以選擇對應的週邊設定功能表。視週邊產品而定,您可以選擇以下選項:

預設模式 — 選擇在您連接選取 週邊產品和行動電話時自動啟 動的操作模式。

自動接聽一設定行動電話在來電五秒後自動接聽。若將來電提示設爲嗶一聲或關,就無法使用自動接聽功能。

燈光—將燈光設為一直開。選 擇自動可設定按下按鍵後燈光 亮起15秒。

文字電話 > 使用文字電話 > 是 —即可使用文字電話設定,而 非耳機或助聽器感應裝置設 定。

### ■組態

可以使用特定服務所需的組態設定來定義您的行動電話,服務才可正確執行。服務包括瀏覽器、多媒體訊息、遠端 Internet 伺服器同步處理、線上狀態和

電子郵件應用程式。請從SIM卡取得設定、從服務供應商取得包含在組態訊息中的設定,或者手動輸入您的個人設定。您最多可以在行動電話儲存20個服務供應商的組態設定,並在此功能表中加以管理。

要儲存從服務供應商收到的包含在組態訊息中的組態設定,請參閱第11頁的「組態設定服務」。

選擇功能表 > 設定 > 組態和以下選項:

預設組態設定—可查看儲存在 行動電話中的服務供應商。捲 動到一個服務供應商,然後選 擇詳情可查看此服務供應商的 組態設定所支援的應用程式。 要設定服務供應商的組態設定 為預設設定,請選擇操作 > 設 為預設。要刪除組態設定,請 選擇操作 > 刪除。

在全部應用程式中啓動預設 — 啓動支援的應用程式所需的的 預設組態設定。

首選聯結點—查看已儲存的聯結點。捲動到一個聯結點,然後選擇操作>詳情可查看服務供應商名稱、資料傳輸方式,以及GPRS聯結點或GSM撥號號碼。

連結至服務提供商支援—從您的服務供應商下載組態設定。

## ■保密設定

當您使用限制通話的安全功能時(禁止通話、封閉用戶組與固定撥號),您也許仍然可以撥打本裝置內建的官方緊急電話號碼。

選擇功能表 > 設定 > 保密和以下選項:

開機PIN碼 — 設定行動電話於每次開機時要求輸入PIN碼或UPIN碼。有些SIM卡無法關閉此碼的要求設定。

通話限制 — 限制撥打至您的行動電話或從您的行動電話撥出去的電話。(系統服務)需要輸入限制密碼。

固定撥號—限制您只能撥打選 取電話號碼(本功能需SIM卡 支援)(系統服務)。

封閉用戶組 — 指定可撥打或接 聽的用戶組。 保密項目 > 手機 — 設定行動電話於每次插入新SIM卡時,要求您輸入保密碼。選擇手機通訊錄後,行動電話會在選取SIM卡記憶體或要變更使用記憶體時要求您輸入保密碼。

保密碼 — 設定使用中的PIN碼 或UPIN碼,或者變更保密碼、 PIN碼、UPIN碼、PIN2碼和限制 密碼。

當前使用密碼—選擇是否應啓動PIN碼或UPIN碼。

PIN2碼請求 — 選擇在使用需要PIN2碼的特定行動電話功能時是否要輸入 PIN2 碼(依據SIM卡而定)。

授權證明和用戶證明—查看下 載到您的行動電話的授權清單 或用戶證明清單。詳情請參閱 第79頁的「證明」。

安全模組設定 — 請參閱第79 頁的「安全模組」。

## ■環原原廠設定

要將某些功能表設定重設回其 原始值:請選擇功能表 >設定 > 還原原廠設定。輸入保密碼。

# 10.系統業者功能表

您可以透過本功能表進入服務 供應商所提供的服務入口網 站。名稱與圖示須視行動電話 系統業者而定。如需更多詳細 資訊,請洽詢您的行動電話系 統業者。若沒有顯示此功能表,

之後的功能表編號也將隨之變 更。

行動電話系統業者會發送服務 訊息來更新此功能表。如需更 多資訊,請參閱第78頁的「服 務信箱」。

# 11. 多媒體資料

在此功能表中,您可以管理圖 案、影像、錄音檔、影片、佈景 主題和鈴聲。這些檔案會被分 類到各資料夾中。

本行動電話支援啓動密鑰系 統,以保護取得的內容。在取 得內容之前,請先杳看內容的 發送條款和啓動密鑰,因爲您 可能需要支付某些費用。

版權保護可避免部分影像、音 樂 (包括鈴聲)和其他內容在 未經授權的情況遭到複製、修 改、隻送或轉寄。

依據您行動電話原本的軟體大 小,儲存在多媒體資料的檔案 可能會使用記憶體最高至 23MB 的容量。

要杳看資料夾的清單,請選擇 功能表 > 多媒體資料。

要查看可用的資料夾選項,請 選擇資料來 > 操作。



要杳看資料夾中的檔案清單, 請選擇資料來>打開。

要杳看可用的檔案選項,請選 擇檔案>操作。

# 12.影音工具



版權保護可避免部分影像、音樂(包括鈴聲)和其他內容在 未經授權的情況遭到複製、修 改、傳送或轉寄。

## ■相機

您可以使用內建相機來拍照或 錄影。相機拍攝的相片格式為 JPEG,錄製的短片格式則為 3GP。

在拍照或攝影,以及使用相片 或影片時,請遵循所有相關法 律規定並尊重當地風俗,以及 尊重他人的隱私權和合法之權 利。

在使用閃光燈時請保持安全距離。請勿近距離對人或動物使用閃光燈。在拍照時請勿擋住閃光燈。

要啓動相機,請按住相機快門 鍵或選擇功能表 > 影音工具 > 相機。

#### 相機模式和縮放

要在靜止相片模式 ■ 中開啓攝影機,請按相機拍攝鍵或選擇功能表 > 影音工具 > 相機。要在攝影機模式 ■ 中開啟攝影機,請按住相機拍攝鍵。

要使用相機,請以水平位置握住行動電話。依這個位置向左或向右按導覽鍵可在靜態相片和攝影機模式之間變換。向上或向下按導覽鍵或音量鍵可縮小和放大。



## 拍照

要拍照請選擇拍攝或按相機快門鍵。行動電話會將拍攝的相片儲存在多媒體資料>影像。要拍攝下一張照片,請選擇返回;要將照片附加在多媒體訊息發送出去,請選擇發送。

要自拍,請將相機轉向您,然後使用相機鏡頭旁的小鏡子做為觀景窗,再按下相機快門鍵。選擇操作以設定開啟夜間模式(如果光線過暗),開啟閃光燈可啟動相機閃光燈,自動計時器開啟可啟動自動計時器,以及影像連拍開啟可連續拍攝照片。

#### 錄製影片

要啓動影錄製,請選擇錄製,或 按相機快門鍵。要暫停錄影,請 選擇暫停;要恢復錄影,請選 擇繼續。要停止錄影,請選擇 停止。行動電話會將錄製的短 片儲存在多媒體資料>短片。

在錄製影片時,相機閃光燈會 以暗光閃爍做爲指示燈,表示 已開始錄製影片。

選擇操作 > 靜音可避免錄製聲 音。

## 攝影機設定

選擇操作 > 設定可定義影像、 影片和攝影機參數:

影像品質 — 定義影像的解析比例或品質。

影像品質越高,解析比例越低。 越高的影像品質佔用越多記憶 體空間。

影像大小— 定義影像解析度或 大小。

影像解析度即是由水平點 (寬)的數量乘上垂直點(高) 的數量。解析度越高,影像品 質越好。

短片品質 — 選擇較高、普通或 低的品質。高影片品質佔用較 多記憶體空間

短片長度—選擇預設限制多媒體訊息可傳送大小的影片長度,或選擇最大長度允許可供影片使用的記憶體空間

相機聲音 — 啓動之後,在您拍攝照片時以及啓動計時器會有聲響

預設名稱—爲相片或影片定義 預設名稱。使用預先定義的標 顯或是自行輸入。

預設模式 — 選擇標準相片或影片可在相機啟動時做為預設模式。

## ■多媒體播放器

有了多媒體播放器,您就可以查看、播放和下載檔案,例如: 影像、聲音檔、影片和動態影像。您也可以觀看來自系統伺服器的相容串流影片(系統服務)。

選擇功能表 > 影音工具 > 媒體播放器 > 打開多媒體資料、書籤、選擇位址或多媒體下載。

當線上播放串流音樂或影片時,您可以向左或向右捲動以倒轉(Rew)或向前快轉(FF)檔案內容。要設定捲動的間隔長度,請選擇快轉/倒轉間隔。

## 設定行動電話的串流 服務

您也許會收到由行動電話系統 業者包含在組態訊息發送出的 線上播放(串流)所需的組態 設定。詳情請參閱第 11頁的 「組態設定服務」。您也可以 手動輸入設定。詳情請參閱 第 53頁的「組態」。

要啓動設定,請按照下列動作:

- 1. 選擇功能表 >影音工具 >媒 體播放器 > 串流設定。
- 選擇組態之後只會顯示支援 串流的組態。選擇一個服務 供應商、預設或個人組態以 用於串流服務。
- 3. 選擇帳號,然後選擇包含在 目前組態設定中的串流服務 帳號。

## ■音樂播放器

本行動電話內建可以收聽您使用「諾基亞音樂管理員」應用程式傳輸到行動電話的音樂曲目、錄音檔或其他MP3、MP4或AAC聲音檔的音樂播放器。MP3和AAC檔案儲存在多媒體資料資料夾中。儲存在音樂檔案資料夾及其他位置(例如行動電話記憶體的資料夾)的音樂檔會被自動偵測,並加入預設的曲目清單。

### 播放音樂曲目

1. 選擇功能表 >影音工具>音 樂播放機。螢幕會顯示預設 曲目清單第一首歌曲的詳細 資訊。

要使用螢幕上的圖形播放鍵,▶、▶、▶ 或■,請向

- 左或向右捲動到所要的鍵, 然後選取它。
- 2. 要播放歌曲,請捲動到想收聽的歌曲,然後選擇▶。 要調整音量大小,請使用行動電話側面的音量鍵。 要跳到下一首歌曲的開頭,請選擇▶■。要跳到前一首歌曲的開頭,請連接▼■兩次。 要倒轉目前收聽的歌曲,請按住▶■。在想要的歌曲,請按住▶■。在想要的位置鬆開按鍵。
- 3. 要停止播放,請選擇 ■。



警告:請調整適當音量 收聽音樂。長期曝露在 高音量的環境下可能會 損壞您的聽力。使用喇 叭功能時請勿將本裝置 拿到耳朵旁邊,因為聲 音可能會太大聲。

#### 音樂播放機選項

選擇音樂播放機 > 操作。下列有些功能可能可以使用:

經藍芽播放 — 可使用藍芽連結 連接到聲音週邊產品。

曲目 — 可查看曲目清單中所有的歌曲。要播放歌曲,請捲動到想要聽的歌曲,然後選擇播放。

若行動電話中已儲存數個曲目,當您開啟音樂播放機時,選

擇操作 > 全部重新整理或更改 曲目便可更新曲目 (例如:將 新歌曲加入曲目之後),或者變 更顯示的曲目清單。

播放選項 > 隨機播放 > 開 — 可 選機播放曲目中的歌曲。選擇 重複播放 > 當前曲目或全部曲 目可重複播放目前的歌曲或完 整曲目。選擇音樂來源可變更 至另一個有音樂檔案的資料 來。

影音工具平衡器 — 開啓影音平 衡器設定。詳情請參閱第 62頁 的「平衡器」。

喇叭或耳機 — 可將喇叭或相容的耳機連接到行動電話來收聽音樂播放器

秘訣:使用耳機時,您可以快速按耳機鍵跳到下 一首歌曲。

發送 — 使用多媒體訊息、藍芽 無線技術或紅外線連結傳送選 取的檔案

網頁 — 連結到曲目清單中目前檔案附加的網路網址

音樂下載 — 連結與目前歌曲相關的瀏覽器服務。當歌曲包含服務位址時才可使用此功能。

記憶體狀態 — 查看可用與已使用的記憶體容量。

## ■收音機

FM 收音機使用的天線並非無線裝置的天線。您必須將相容 耳機或週邊產品附接到本裝 置,才能使 FM 收音機運作正 常。



警告:請調整適當音量 收聽音樂。長期曝露在 高音量的環境下可能會 損壞您的聽力。使用喇 叭功能時請勿將本裝置 拿到耳朵旁邊,因爲聲 音可能會太大聲。

### 收聽收音機

1. 選擇功能表 >影音工具 >收 音機。之後會顯示電台頻道 的位置編號和名稱(若您有 儲存電台頻道),以及電台 頻道的頻率。

要使用螢幕上的圖形播放 鍵,▲、▼、≪ 或 ▷,請向 左或向右捲動到所要的鍵, 然後選取它。

若您已儲存收音機頻道,請選擇▲或▼捲動到您想收聽的頻道。

#### 搜尋收音機頻道

1. 當收音機開啓時,請選擇

■ 或 ▶ 以每 0.05 MHz 來

變更收音機頻率,或者按住

■ 或 ▶ 開始搜尋頻道。找

到頻道後會停止搜尋的動作。

- 2. 要儲存頻道到記憶體位置1 到9,請按住對應的數字鍵。 要將頻道儲存在10到20的記 憶體位置,請快速地按1或2 以及按住想要的數字鍵0到 9。
- 3. 輸入頻道名稱,然後選擇**確** 認。

### 基本收音機功能

當收音機開啓時,請執行下列 動作:

要關閉收音機,請選擇操作 > 關閉收音機。

要儲存找到的電台頻道,請選 擇操作 > 儲存頻道。詳情請參 閱第 60頁的「搜尋收音機頻 道」。您最多可以儲存20個頻 道。

要設定是否開啓視訊收音機應用程式,請選擇操作 > 視訊收音機。有些電台頻道可能會發送使用視訊收音機應用程式可查看的文字或圖形資訊。

要選擇視訊收音機的選項,請選擇操作 > 視訊收音機設定。要設定在開啓 FM 收音機時是否要自動開啓視訊收音機應用程式,請選擇啟動視訊服務 > 自動、手動或先詢問。

選擇操作 > 視訊收音機設定 > 電台目錄進入收音機電台清單

的網站,或者您也可以在您的 地區接收到視覺廣播服務ID (如果可用)。

要選擇已儲存的頻道清單,請選擇操作>頻道。要刪除或重新命名頻道,或輸入視訊收音機頻道的識別碼,請捲動到想要的頻道,然後選擇操作>刪除頻道、重新命名或視訊服務識別碼。

要使用單聲道或立體聲收聽收 音機,請選擇操作 > 單聲道輸 出或立體聲輸出。

要使用喇叭或耳機來收聽收音機,請選擇操作 >喇叭或耳機。 請將耳機一直連接到行動電話。耳機導線的功能如同收音機的天線。

要輸入想收聽的電台頻道的頻率,請選擇操作 > 設定頻率。 收聽收音機時,您仍然可以正常撥打電話或接聽來電。在通話期間,收音機的音量會轉爲 翻音。

如果某個應用程式正在使用封 包數據連線傳送或接收資料, 可能就會干擾到收音機的收 訊。

## ■錄音機

您可以錄下一段演講、聲音或 通話,最長至60分鐘(依據可 用的記憶體空間而定)。 在進行數據通話或封包數據連結時,您將無法使用錄音功能。

請參閱第56頁的「多媒體資料」。

#### 錄音

1. 請選擇功能表 >影音工具 > 錄音機。

要使用螢幕上的圖形指示鍵 ●、Ⅲ或圖,請向左或向右 捲動到所要的按鍵,然後選 取它。

- 要開始錄音,請選擇●。要 在通話期間開始錄音,請選 擇操作>錄製。在錄下通話 時,通話雙方一段時間就會 聽見一聲微弱的嗶聲。在錄 下通話時,請將行動電話移 到耳朵旁的一般位置。
- 3. 要停止錄音,請選擇■。錄 製的聲音會儲存在多媒體資 料>語音備忘。

#### 錄音後的操作

要播放最後錄製的錄音檔,請選擇操作 >播放最後錄音。

要使用藍芽無線技術或紅外線 將最後一個錄音檔發送出去, 請選擇操作 > 發送最後錄音。

選擇功能表>影音工具>錄音機>操作>錄音列表。之後將顯示多媒體資料中的資料夾清單。開啓語音備忘可查看錄音檔的清單。選擇操作可選擇多媒體資料中的檔案選項。詳情

## ■平衡器

使用音樂播放器時,您可以藉 由增強或調弱頻帶來控制音 質。

選擇功能表 >影音工具 >平衡器。

要啟動設定組,請捲動到一個 平衡器設定組,然後選擇**啓動**。 要查看、編輯或重新命名已選 取的設定組,請選擇**操作** > 顯 示、修改或重新命名。並非所 有設定組都可進行編輯或重新 命名。

# 13.即按即說



選擇功能表 > 即按即說。

「即接即說」(PTT)是一種透過 GPRS 行動系統進行的無線電 服務(系統服務)。

您可以使用PTT與擁有相容裝置的單人或一大群人進行對話。在連結到PTT服務的時候,您仍然可以使用行動電話的其他功能。

要得知是否有提供此服務和收取的費用,以及申請此服務的相關事宜,請洽詢您的行動電話系統業者。漫遊服務的限制可能比一般通話還要多。

在能夠使用PTT服務之前,您必須定義必要的PTT服務設定。詳情請參閱第66頁的「PTT設定」與第67頁的「組態設定」。

## ■即按即說頻道

呼叫某個頻道時,加入到該頻 道的所有成員都會同時聽到此 通電話。

#### PTT頻道有各種類型:

公共群組 — 每個頻道成員都可 邀請其他人。

私人群組 — 只有接收頻道建立 者所發送的邀請才可加入。 提供的群組 — 由服務供應商建立的永久頻道。

您可以將每個頻道狀態設定為 預設、接聽或未啓動。預設和 接聽爲啓動的頻道。按音量向 上鍵進行頻道通話時,若您沒 有捲動到任何頻道或連絡人, 就會呼叫預設的頻道。

#### 增加頻道

要增加頻道,請選擇功能表 > 即按即說 > 增加頻道,然後在 表格欄位中輸入設定:

頻道狀態:—在開啓即案即說時選擇預設以連接到此頻道,接聽將頻道設定爲啓動,或者未啟動停用頻道。

頻道安全性: — 選擇公共群組 或私人群組。

要發送頻道邀請,請在行動電話請求發送邀請時選擇確認。 您可以使用文字訊息或紅外線 傳輸來發送邀請。

要新增提供的頻道,請選擇功 能表 > 即按即說 > 增加頻道 > 操作 > 手動編輯位址。輸入服 務供應爾所提供的頻道位址:。

#### 收到激請

- 收到加入頻道的文字訊息邀請時,螢幕會顯示收到頻道 邀請:。
- 要查看發送邀請的發訊人暱 稱和頻道位址(若該頻道不 屬於私人頻道),請選擇顯 示。
- 3. 要將頻道加入行動電話,請 選擇儲存。
- 4. 要設定頻道狀態,請選擇預 設、接聽或未啟動。

要拒絕邀請,請選擇退出 >確認,或選擇顯示 >放棄 >確認。

## ■開啟或關閉PTT

要連結到PTT服務,請選擇功能表 > 即按即說 > 啓動即按即說或按PTT(音量增大)鍵。 ①表示已連結到PTT,而 如 則表示 暫時無法使用此服務。 若您便用此服務。 若您便會自動被加入目前(預設和接聽)的頻道,而且還會在待機模式中顯示預設頻道的名稱。要中斷與PTT服務的連線,請選關閉即按即說。

## ■撥打及接聽PTT來電



警告:使用喇叭功能時 請勿將本裝置拿到耳朵 旁邊,因爲聲音可能會 太大聲。 要進行頻道通話、一對一通話 或撥打給多個連絡人,您必須 按住PTT(音量增大)鍵。通話 採先按先講話制。要聽取回應, 請放開PTT(音量增大)鍵。當 您停止講話後,依順序先按音 量向上鍵的那一方才能開始說 話。

您可能可以在功能表 > 即按即說 > 通訊錄查看您的連絡人的登入狀態。此服務必須依據您的行動電話系統業者是否有提供,而且其只供已申請的連絡人使用。要申請連絡人,或者一個或多個連絡人已標示為申請已標記。

→ 或 → 表示該連絡人爲有空或未知。 → 表示該連絡人不享受到干擾,但是可以接收回電請求。 → 表示該連絡人未開啟

#### 呼叫頻渞涌話

要呼叫預設頻道,請按音量向上鍵。聽到提示音表示已接通, 而且行動電話會顯示您的暱稱 與頻道名稱。

要呼叫非預設頻道,請選擇即按即說功能表中的頻道列表、 捲動到想要的頻道,然後按音量向上鍵。

#### 呼叫一對一涌話

要從您已加入PTT位址的連絡 人清單呼叫一對一通話,請選 擇通訊錄或功能表 > 即按即說 > 聯絡人名單。捲動到一名連絡 人,然後按音量向上鍵。

要從PTT頻道名單進行一對一通話,請選擇頻道列表,然後 捲動到想要的頻道然後選擇成 員。捲動到想要的連絡人,然 後按音量向上鍵。

要從您收到的回電請求清單進 行一對一通話,請選擇回電收 件匣。捲動到想要的暱稱,然 後按音量向上鍵。

## 使用PTT通話撥打給多位 連絡人

您可以從通訊錄清單選擇多位 PIT連絡人。連絡人會收到來 電,而且必須接聽該通話才能 參與通話。如果您的行動電話 系統業者支援,您也可以使用 電話號碼而不是PIT號碼來選 擇連絡人。詳請請洽詢您的行 動電話系統業者。

- 1. 選擇功能表 >即按即說 >通 訊錄,然後建立想要的連絡 人。
- 快速按一下音量向上鍵以開 啓通話。螢幕上會在連絡人 參與通話後立即顯示參與的 連絡人。

- 3. 按住音量向上鍵和他們通 話。放開音量向上鍵便可聽 見回覆。
- 4. 按結束鍵以終止通話。

#### 接聽PTT通話

聽到一聲短提示音表示您已收到PTT通話。會顯示發話方的頻道、電話號碼或暱稱這類的資訊(系統服務)。

若您已設定行動電話先通知您 收到一對一通話,您便可以選 擇接受或拒絕此通話。

當您在發話方說話按音量增大 鍵時,您會聽到一聲詢問音,然 後佇列中就會顯示。按住音量 向上鍵,然後等到其他人講完 後您才能立即說話。

## ■回電請求

如果您建立一對一通話但是沒 有接到回應,您可以送出要對 方回電之請求。

## 發送回電請求

您可以使用下列方法發送回電 請求:

要從即按即說功能表的連絡人 清單發送回電請求,請選擇聯 絡人名單。捲動到一名連絡 人,然後選擇操作 > 發送回電 請求。

要從通訊錄發送回電請求,請 搜尋想要的連絡人,然後選擇 詳情、捲動到PTT位址,然後選 擇操作 > 發送回電請求。

要從PTT功能表的頻道名單發 湀回雷請求,請選擇頗道列表, 然後捲動到想要的頻道。選擇 成員、捲動到想要的連絡人,然 後選擇操作 > 發送回電請求。 要從即按即說功能表的回電請 求清單發送回電請求,請選擇 回電收件匣。捲動到一名連絡 人,然後選擇操作 > 發送回電 請求。

#### 回應回雷請求

收到回電請求時,在待機模式 中會顯示收到回電請求。

要開啓回電收件匣,請選擇顯 示。之後會顯示發送回電請求 給您的連絡人暱稱清單。

要進行一對一通話,請選擇想 要的請求然後按音量增大鍵。 要將回電請求發送回給發訊 人,請選擇操作 > 發送回電請 **录。**。

要刪除回電請求,請選擇刪除。 要從已接收的回電請求中,儲 存新連絡人或增加PTT位址到 連絡人中,請選擇操作 > 另存 或增加至姓名。

## ■增加一對一連絡人

您可以使用以下方式將經常進 行一對一通話的連絡人姓名儲 存起來:

要將PTT位址增加到通訊錄中 的姓名, 請搜尋想要的連絡人, 然後選擇詳情>操作>增加詳 情>即按即說位址。如果已輸 入PTT位址,則不會顯示該連絡 人在PTT的通訊錄清單中。

要新增連絡人到PTT連絡人清 單中, 請選擇功能表 > 即按即 說>聯絡人名單>操作>增加 連絡人。

要從頻道清單增加連絡人,請 連結到即按即說服務、選擇頻 道列表, 然後擀動到想要的頻 道。選擇成員。捲動到您要儲 存其連絡資訊的成員,然後選 **擇操作。**要新增連絡人,請選 擇另存。要將PTT位址新增到通 訊錄中的姓名,請選擇增加至 姓名。

## ■PTT設定

選擇功能表 >即按即說 > 即按 即說設定。

1對1通話>開一可設定行動電 話允許接聽一對一誦話。要撥 打一對一誦話,但不要接聽一 對一通話,請選擇關。服務供 應商也許會提供一些可取代設 定的服務。要設定行動電話發

出鈴聲先誦知您已收到一對一 其他參數爲即按即說用戶名 誦話, 請選擇誦知。

接聽頻道>開一啟動要收聽的 頻道

顯示我的登入狀態 — 啓用或停 用脊入狀態的傳送

即按即說啓動狀態 > 是或先詢 可存取您即按即說供應商的 間 — 設定行動電話在您開機時 Internet網站。 自動連結到PTT服務

國外漫游時啟動即按即說 — 當 行動電話在原計冊系統之外, 要關閉或開啟即按即說服務

發送我的即按即說位址 > 否 — 在進行頻道與一對一通話時隱 藏PTT位址

## ■組態設定

您也許可以從您的服務供應商 接收連結到服務的設定。詳情 請參閱第11頁的「組態設定服 務」。您可以手動輸入設定。詳 情請參閱第53頁的「組態」。 要選擇連結到服務所需的設 定,請選擇功能表 >即按即說 > 組態設定。選擇以下選項:

組態 — (選擇一個服務供應 商)、預設或個人組態(用於 PTT服務)。之後只會顯示支援 PTT服務的組態。

帳號 — 可選擇包含在目前組態 設定中的PTT服務帳號

稱、預設曙稱、即按即說密碼、 域和伺服器位址。

## ■網路

選擇功能表 > 即按即說 > Web

## 14. 電子秘書



### ■鬧鐘

您可以設定行動電話在特定時間響鈴。選擇功能表 > 電子秘書 > 鬧鐘。

要設定鬧鈴,請選擇鬧鈴時間,然後輸入鬧鈴時間。設定鬧鈴時間後,若要變更時間,請選擇開。要設定行動電話在每星期的選取日發出響鈴,請選擇重複鬧鈴。

要將選取的鬧鈴聲或收音機頻 道設為鬧鈴聲,請選擇鬧鐘鈴 聲。若您選取收音機做為鬧鈴 聲,請將耳機連接到行動電話。 行動電話會使用您最後收聽的 頻道做爲鬧鈴聲,且鬧鈴聲可 透過喇叭播放。若您已取下耳 機或關機,預設的鬧鈴聲就會 取代收音機。

要設定重響逾時,請選擇重響適時。

#### 停止鬧鈴

行動電話會發出鬧鈴聲,並且 在螢幕上閃爍預定報時和現在 的時間(即使行動電話已關 機)。要停止鬧鈴,請選擇停止 或打開行動電話。若您讓鬧鈴 響了一分鐘,或選擇重響,鬧 鈴停止的時間會視您選取的重 響逾時而定。之後,鈴聲將再 度響起。

若在關機時到達預定的鬧鈴時間,本裝置將自動開機並開始播放鬧鈴聲。若選擇停止,本裝置將詢問您是否要開機進行通話。選擇取消關機,或選擇確認撥打電話與接聽來電。在使用無線電話會造成干擾或危險的地方,請勿選擇確認。

### ■日曆

請選擇功能表 >電子秘書 > 日曆。

今天的日期會加上外框表示。若某日期有記錄任何備註,則 該日期會以粗體顯示。要查 當日備註,請選擇顯示。要查 看當週畫面,請選擇操作>星 期顯示格式。要刪除日曆中的 所有備註,請選擇增月或當週 畫面,然後選擇操作>刪除全 部備計。

日曆當日畫面可使用的選項: 寫備註內容、刪除、編輯或移 動備註、複製(複製備註到另 一天)、發送備註(以文字訊息 或多媒體訊息、透過紅外線或 藍芽發送備註,或者發送到另 一支相容行動電話的日曆)。在 設定,您可以設定日期和時間。 在自動刪除選項中,您可以設 定行動電話在特定時間過後自 動刪除舊的備註。

#### 建立日曆備註

請選擇功能表 > 電子秘書 > 日曆。捲動到您要的日期,然後選擇操作 > 寫備註內容和以下其中一種備註類型:

●會議、**會** 通話、**当** 生日、**岁** 備忘或 ■ 備忘錄。

#### 備註鬧鈴

行動電話會發出嗶聲並顯示備 註內容。螢幕上出現 通話備 註時,按通話鍵就可撥打顯示 的電話號碼。要停止鬧鈴並查 看備註內容,請選擇顯示。要 停止鬧鈴10分鐘,請選擇重響。 要停止鬧鈴但不想查看備註內 容,請選擇退出。

#### 農曆

要使用農曆,行動電話語言必須是中文。

在當月畫面中,反白選取日子 的農曆資訊會顯示在畫面右上 角。

要查看反白選取日子的農曆資訊,請在當月畫面中選擇操作> 農曆,之後便會顯示農曆當日 畫面。 要搜尋農曆節日,請在農曆當日畫面中選擇節日、輸入春節 所在的國曆年份,然後選擇想 要的農曆節日。

在農曆當日畫面中,選擇操作, 然後選擇:

- 節氣可搜尋節氣。輸入春節 所在的國曆年份,然後選取 想要的節氣。
- 公曆轉農曆可將國曆日期轉換成農曆日期。請輸入想要的國曆日期。
- 農曆轉公曆可將農曆日期轉換成國曆日期。輸入春節所在的國曆年份,然後輸入想要的農曆日期。若出現兩項結果,請選取想要的那項結果。

## ■待辦事項

要為待辦作業儲存備註,請選 擇功能表 > 電子秘書 > 待辦事 項。

若從未加入備註,請選擇增加來建立備註。若已加入過備註,請選擇操作>增加。輸入備註,選擇優先順序、到期日和備註鬧鈴類型,然後選擇儲存。

要查看備註內容,請捲動到該備註,然後選擇顯示。

您也可以查看和刪除選取備 註,或刪除標記為已完成的所 有備註。您可以依照備註的優 先順序或到期日分類、發送備 註(以紅外線傳輸或藍芽無線 技術傳送文字訊息或多媒體訊 息)到其他行動電話、將備註 儲存成日曆備註、或進入日曆 功能。

在查看備註內容時,您也可以 編輯備註的到期日或優先順 序,或者將備註標記爲已完成。

### ■備註

要使用此應用程式輸入或發送 備註,請選擇功能表 > 電子秘書 > 備註。若從未加入備註,請 選擇寫備註來建立備註。若已 加入過備註,請選擇操作 > 寫 備註內容。輸入備註,然後選 擇儲存。

其他備註選項還包括刪除和編輯備註。在編輯備註時,您也可以不儲存變更退出文字訊息。您可以使用文字訊息、多媒體訊息或以紅外線傳輸或藍芽無線技術將備註發送到相付數。若備註內容太長無法的傳達。若備註內容大一動電話不數。

### ■計算機

行動電話中的計算機具有加、 減、乘、除、平方、平方根及幣 值換算等功能。



請注意:此計算機功能 的準確度有限,而且只 能用於簡單的計算。

選擇功能表 > 電子秘書 > 計算機。當螢幕顯示0時,在算式輸入第一個數字。按#鍵可輸入小數點。選擇操作 > 加、減、乘、除、平方、平方根或更改正負號。輸入算式的第二個數字。要得到運算的結果,請選擇等於。視需要重複此程序。要計算其他算式,先按住清除。

要進行幣值換算,請選擇功能表 > 電子秘書 > 計算機。要儲存匯率,請選擇操作 > 設定匯率。從列出的選項中選擇一個選項。輸入匯率(按#鍵可輸入小數點),然後選擇確認。在您輸入其他匯率前,此匯率將儲存在記憶體中。要換算幣值,請輸入要換算的數目,然後選擇操作 > 換至本國貨幣或換至外幣單位。



請注意:變更基準貨幣後,您必須輸入新的匯率,因爲之前設定的所有匯率會被清除。

## ■倒數計時器

請選擇功能表 > 電子秘書 > 倒數計時器。輸入鬧鈴時間(時、分、秒),然後選擇確認。您也可以輸入倒數計時結束後顯示的註解文字。要啟動倒數計時器,請選擇開始。要變更倒數

止倒數計時器,請選擇停止計 時。

若在待機模式中倒數時間終 了,行動電話將會發出鈴聲,而 且會閃動您事先輸入的註解文 字。若無註解文字則會顯示倒 數計時結束。您可以按任意鍵 停止鬧鈴,或者讓鬧鈴在60秒 後自動停止。要停止鬧鈴並刪 除註解文字,請選擇退出。要 重新啓動倒數計時器,請選擇 重計。

## ■碼錶

要計時、量測中段時間或以圈 計時,請使用碼錶。計時期間 仍然可以使用行動電話的其他 功能。要設定碼錶於背景計時, 請按結束鍵。

使用碼錶或在使用其他功能時 讓碼錶在背景執行,會增加電 池耗電量並縮短電池壽命。

選擇功能表 > 電子秘書 > 碼錶 和以下選項:

分別計時 — 可測量中段時間。 要開始計時,請選擇開始。在 每次要測量中段時間時請選擇 分別計。要停止計時,請選擇 停止。要儲存測量的時間,請 選擇儲存。要重新計時,請選 擇操作 > 開始。時間會從前次 累積的時間繼續記錄下去。要 不儲存時間進行重設,請選擇

時間,請選擇更改時間。要停 重新設定。要設定碼錶於背景 計時,請按結束鍵。

> 以圈計時 — 測量以圈計時。要 設定碼錶於背景計時,請按結 束鍵。

> 繼續 — 查看您設定於背景的計 時。

> 顯示最後時間 — 查看最近一次 測量的時間(若沒有重設碼 錶)。

> 查看時間或刪除時間 — 查看或 刪除已儲存的測量時間。

## ■字曲

在字典,您可以查閱中文字的 英文翻譯,以及英文字的中文 翻譯。

## 在字典中杏閱單字

- 1. 在待機模式中, 按功能表 > 電子秘書,然後捲動到字典 以及按選擇。
- 2. 如果需要,請切換輸入模式 爲中文(如果要香閱中文 字),或是切換爲英文(如 果要杳閱英文字)。
- 3. 輸入中文字或英文字。

在您輸入第一個字母或字元 後,會顯示以輸入的字母或 字元開頭的字詞清單。如果 您再輸入更多字母或字元, 則字詞清單也會跟著更新。

4. 如果需要,請按下和上以反 白想要的英文或中文字。 按選擇。如果您是查閱中文, 則該字的英文翻譯就會顯 示。如果您是查閱英文字, 則顯示該字的發音、詞性和 中文翻譯。

 如果需要,您可以按右和左 查看清單上的中文或英文字 的翻譯。

## 搜尋英文單字的同義詞 或反義詞

在您找到英文翻譯之後,您也 可以搜尋該單字的同義詞或反 義詞。

- 1. 首先先在字典中搜尋英文字。請參閱第71頁的「在字典中查閱單字」。
- 2. 在該字的翻譯顯示時,請按 操作。
- 3. 若該字的同意詞和 / 或反義 辭退出,則選項清單上會顯 示同義詞和反義詞。

請按下以反白同義詞或反義詞,然後按選擇。

4. 顯示同義詞或反義詞的清單。

如需更多關於清單中的字詞 的詳細資訊,請參閱第 71頁 的「在字典中查閱單字」中 的步驟4和5來操作。

## 15. 應用程式



## ■遊戲

您的行動電話軟體包含遊戲。

### 啟動游戲

選擇功能表 > 應用程式 > 遊 選擇打開。

如需得知有關遊戲的選項,請 參閱第73頁的「其他應用程式 選項」。

### 遊戲下載

選擇功能表>應用程式>操作 > 下載 > 遊戲下載。 之後會顯示 可用的書籤清單。可進入網路 功能表中的書籤清單。詳情請 參閱第77頁的「書籤」。



重要: 請僅安裝和使用 檔案來源有提供足夠保 護的應用程式和其他軟 體,以防止有害軟體的 侵害。

### 游戲設定

要設定遊戲的音效、燈光及振 動效果,請選擇功能表>應用 程式 > 操作 > 應用程式設定。

## ■程式集

您的行動電話軟體包含特別針 對Nokia行動電話所設計的Java 應用程式。

### 啟動應用程式

選擇功能表 > 應用程式 > 程式 集。捲動到應用程式,然後選 擇打開。

### 其他應用程式選項

删除 — 從行動電話刪除應用程 式或應用程式集。

詳情一 查看應用程式的額外資

更新版本 — 檢查是否有新版的 應用程式可從網路下載 (系統 服務)。

應用程式存取 — 限制應用程式 存取系統。之後會顯示不同的 類別。在每個類別選擇以下其 中一種權限。

網頁 — 從Internet網頁提供應 用程式詳細資訊或額外的資 料。系統需支援此項功能才可 使用。當應用程式包含網頁的 Internet位址時才會顯示此選 項。

### 下載應用程式

本行動電話支援J2METM Java應用程式。在下載前請先確認該應用程式與您的行動電話相容。



重要:請僅安裝和使用 檔案來源有提供足夠保 護的應用程式和其他軟 體,以防止有害軟體的 侵害。

您可以使用以下方法下載新的 Java應用程式。

選擇功能表 >應用程式 >操作 >下載 >應用程式 >操作 >下載 >應用程式下載。之後會顯示可用的書籤清單。選擇合適的書籤連結到想要進入的網頁。如需不同服務、價格與收費的詳細資訊,請洽詢您的服務供應商。

使用遊戲下載功能。詳情請參 閱第73頁的「遊戲下載」。

使用Nokia電腦端套件內的 Nokia 應用程式安裝器下載應 用程式到您的行動電話中。

本裝置可能有載入一些尚未和 Nokia結盟的網站書籤。Nokia不 爲這些網站背書或保證。存取 任何Internet網站時均須謹慎注 意安全性和其內容。

## 16.網路



您可以使用行動電話的瀏覽器 存取許多行動加值Internet服 務。



重要: 請僅使用您信任 的服務,以及有提供適 當安全措施與保護讓您 不受有害軟體侵害的服 務。

如需得知能否使用各種系統服 務、價格、收費以及相關說明 的詳細資訊,請洽詢您的服務 供應商。

您可以使用行動電話瀏覽器來 瀏覽使用無線標記語言 (Wireless Mark-Up Language, WML) 或可擴充超文字標記語 言 (Extensible HyperText Markup Language, XHTML) 撰 寫的服務網頁。網頁外觀會依 螢幕大小而有所不同。您可能 無法瀏覽Internet網頁上的所有

## ■進行瀏覽設定

資料。

您也許可以從提供服務的行動 電話系統業者收到包含在組態 訊息中的瀏覽所需的組態設 定。詳情請參閱第 11頁的「組 態設定服務」。您也可以手動輸 入組態設定,詳情請參閱第53 頁的「組態」。

## ■建立服務連結

首先,確認您要使用的服務組 熊設定是否正確並已啓動。

- 1. 選擇連結到服務所需的設 定,請選擇功能表 >網路 > 設定>組態設定。
- 2. 選擇組態之後只會顯示支援 瀏覽服務的組態。選擇一個 服務供應商、預設或個人組 熊以用於網頁瀏覽。詳情請 參閱第75頁的「進行瀏覽設 定」。

選擇帳號,然後選擇包含在 目前組態設定中的瀏覽服務 帳號。

選擇顯示終端機視窗>是可 執行Intranet連結的手動用戶 授權。

要建立服務連結, 請選擇功能 表 > 網路 > 首頁;或者在待機 模式中,按住0。

要選取服務書籤,請選擇功能 表 >網路>書籤。

要選取上一次瀏覽的網址,請 選擇功能表 >網路>上回瀏覽 網址。

要輸入服務位址,請選擇**功能** 表 >網路>選擇位址、輸入服 務位址,然後選擇**確認**。

## ■瀏覽網頁

連結到服務後,您就可以開啓 瀏覽網頁。行動電話按鍵的功 能可能因不同的服務而有所不 同。請遵照行動電話螢幕的文 字指示。如需詳細資訊,請洽 詢您的服務供應商。

若您選擇封包數據作爲資料傳輸的方式,瀏覽時**G**會出現在螢幕左上方。若您在封包數據 連結期間接到電話或文字訊息、或者撥打電話的話,螢幕 右上角會出現**G**,表示封包數據 指轉結暫停。通話過後,行動 電話將嘗試重新建立封包數據 連結。

# 使用行動電話按鍵進行 瀏覽

請使用導覽鍵來瀏覽網頁。 要選取反白標示的項目,請按 通話鍵或選擇選擇。

要輸入字母與數字,請按數字 鍵0到9。要輸入特殊字元,請 按\*鍵。

### 瀏覽時的選項

除了您的行動電話所提供的選項外,您的服務供應商可能有 提供其他選項。

### 直接撥號

瀏覽器支援您在瀏覽網頁時可以使用的功能。您可以撥打電話和從網頁儲存姓名與電話號碼。

## ■外觀設定

瀏覽時,請選擇操作 > 其他選項 > 外觀設定,或在待機模式中選擇功能表 > 網路 > 設定 > 外觀設定和以下選項:

文字換行 > 開 — 可設定在下一 行顯示超出的文字。如果您選 擇關,文字會被節略

顯示影像 > 不顯示 — 隱藏網頁 的圖片。如此可加快瀏覽含有 大量圖片網頁的速度

提示 > 不安全連結提示 > 顯示 一設定行動電話在瀏覽期間發 現安全連結變成危險連結時發 出警告訊息

提示 > 不安全資料提示 > 顯示 一設定行動電話在發現安全網 頁包含危險項目時發出警告訊 息。這些警告無法保證連結的 安全。詳情請參閱第 78頁的 「瀏覽器安全」。

字元編碼 > 內容編碼 — 選擇瀏 覽網頁內容時使用的編碼。

字元編碼 > Unicode(UTF-8)網址 > 開 — 設定行動電話使用UTF-8編碼來發送URL網址。當

您瀏覽外語網頁時可能需要此 設定。

JavaScript > 啓動 — 允許瀏覽 器執行Java指令檔

#### Cookie

cookie 是網站儲存在行動電話 快取記憶體中的資料。cookie會 一直儲存直到您清除快取記憶 體爲止。詳情請參閱第 78頁的 「快取記憶體」。

瀏覽時,請選擇操作 > 其他選 項>保密選項>Cookie設定,或 在待機模式中選擇功能表 >網 路>設定>保密設定>

Cookies。要設定行動電話允許 或拒絕接收cookie, 請選擇允許 接收或不允許接收。

## ■在安全連結下執行指 令檔

您可以選擇是否要允許執行來 自安全網頁的指令檔。本行動 電話支援WML指令檔。

- 1. 瀏覽時,請選擇操作 > 其他 選項>保密選項> WMLScript設定,或在待機 模式中選擇功能表 >網路> 設定>保密設定>在安全連 結中使用WMLScript。
- 2. 要允許指令檔,請選擇允許 接收。

### ■書籤

您可以將網頁位址以書籤的方 式儲存在行動電話記憶體中。

- 瀏覽時,請選擇操作 >書籤, 或在待機模式中選擇功能 表 >網路>書籤。
- 話鍵建立與書籤相關的網頁 連結。
- 3. 選擇操作可查看、編輯、刪 除或發送書籤、建立新書籤, 或者將書籤儲存到資料夾。

本裝置可能有載入一些尚未和 Nokia結盟的網站書籤。Nokia不 爲這些網站背書或保證。存取 任何Internet網站時均須謹慎注 意安全性和其內容。

### 接收書籤

當您接收到書籤(以書籤發送 出)時,螢幕上將會顯示收到1 個書籤。要儲存書籤,請選擇 顯示。若在接收書籤後不儲存 書籤, 請選擇退出。

## ■下載檔案

要下載更多鈴聲、影像、遊戲 或應用程式到行動電話(系統 服務),請選擇功能表 >多媒體 資料或應用程式>操作 >下載, 以及從可用的下載。



重要:請僅安裝和使用 檔案來源有提供足夠保 護的應用程式和其他軟 體,以防止有害軟體的 侵害。

要自動將全部已下載的檔案儲存到多媒體資料,請選擇功能表 >網路>設定>下載設定> 自動儲存>開。

## ■服務信箱

行動電話能夠接收由您的服務 供應商所發送的服務訊息 (推 銷的訊息)。此爲系統服務。服 務訊息內容爲通知事項(例如: 新聞頭條),而且可能包含文字 訊息或服務位址。

要在待機模式中進入服務信箱,請在接收到服務訊息時選擇顯示。若選擇退出,訊息就會移到服務信箱。要稍後再進入服務信箱,請選擇功能表 > 網路 > 服務信箱。

在要瀏覽時進入服務信箱,請選擇操作 > 其他選項 > 服務信箱。捲動到想要的訊息,然後啓動瀏覽器下載標示的內容,再選擇擷取。要顯示服務通知的詳細資訊或刪除訊息,請選擇操作 > 詳情或刪除。

### 服務信箱設定

選擇功能表 >網路>設定>服務信箱設定。

要設定是否要接收服務訊息,請選擇服務訊息>開或關。

要設定行動電話僅可接收來自服務供應商認可之內容作者所發送的服務訊息,請選擇內內容作者所會選>開。要查看經認可的內容作者清單,請選擇委任頻道。要設定行動電話在接收到服務訊息時自動從待機模式啓動瀏覽器,請選擇自動連結>開。若選擇關而行動電話又接收到服務訊息,行動電話就僅會在您選取權取時啟動瀏覽器。

## ■快取記憶體

快取記憶體是一種可用來暫存 資料的記憶體。若您曾經嘗試 或曾經存取需要密碼的機密資 料,使用之後請清除快取記憶 體。您存取的資訊或服務會儲 存在快取記憶體中。

要清除快取記憶體,請在瀏覽 時選擇操作 > 其他選項 > 清除 快取記憶體。或者,在待機模 式中選擇功能表 > 網路 > 清除 快取記憶體。

## ■瀏覽器安全

使用某些服務時可能會用到安全功能,例如:線上金融服務或線上購物。如需使用上述連線,您需要安全憑證以及可能隨附SIM卡提供的安全模組功

能。如需詳細資訊,請洽詢您 的服務供應商。

### 安全模組

安全模組可增加需要使用瀏覽器連結的應用程式的安全性服務,並且提供數位簽名的功能。安全模組包含證明、私密金鑰和公開金鑰。服務供應商會將證明儲存在服務模組中。請同時參閱第10頁的「密碼」。

選擇功能表 > 設定 > 保密 > 安 全模組設定和以下選項:

安全模組詳情 — 顯示安全模組的標題、狀態、製造商和序號。 模組PIN碼請求 — 設定行動電 話於使用安全模組提供的服務 時要求輸入模組PIN碼。輸入密 碼,然後選擇開。要取消模式 PIN碼請求,請選擇關。

更改模組PIN碼 — 變更模組 PIN碼(需有安全模組支援)。 輸入目前使用的模組PIN碼,以 及兩次新的密碼。

更改簽名PIN碼—變更數位簽名的簽名PIN碼。選取要變更的簽名PIN碼。輸入目前使用的PIN碼,以及兩次新密碼。

#### 證明



重要:即使憑證的使用 可降低淮行遠端連線和 軟體安裝的風險,但您 仍須正確使用憑證才可 提升安全性。證明本身 並不能提供任何保護; 證明管理必須包含正 確、已授權、可信任的 證明才可提升安全性。 證明皆擁有其使用期 限。倘若該證明仍在使 用期間,卻出現已到期 或者尚未到達啓用日的 訊息,請查看本裝置的 日期和時間是否正確。 在變更任何證明設定之 前,您必須確認證明的 擁有人是可信任的,而 且該證明確實屬於該名 擁有人。

證明可分成三種類型:伺服器 證明、授權證明和用戶證明。您 也許能從您的服務供應商接收 到以上證明。服務供應商也可 能會將授權證明和用戶證明儲 存在安全模組中。

要查看下載到您的行動電話的 授權清單或用戶證明清單,請 選擇**功能表**>設定>保密>授 權證明或用戶證明。 若 公 安全指示符號在行動電 話和內容伺服器連線期間出 現,就表示兩者間的資料傳輸 爲加密且安全無虞的。

此安全圖示並不表示聞道與內 容伺服器(要求資源的存放 處)之間的資料傳輸是安全的。 服務供應商應確保閘道與內容 伺服器之間的資料傳輸安全 件。

確定您已上下捲動閱讀到所有 的文字說明。

選取您要使用的用戶證明。輸 入簽名PIN碼(詳情請參閱第 10頁的「密碼」),然後選擇 確認。之後數位簽名圖示會消 失,而且服務也許會顯示您的 購買確認。

### 數位簽名

若您的SIM卡有安全模組,您就 可以使用您的行動電話執行數 位簽名。使用數位簽名的效力 和在帳單、契約、或其他文件 上簽名的效力是相同的。

要使用數位簽名,請先選擇一 個網頁連結,例如:要購買書 籍的書名和價錢。接著便會顯 示要您簽名的文字內容(可能 是數量和日期)。

杳看文字標題是否為 寶取,並 且是否有顯示 6€數位簽名圖 示。

若沒有出現數位簽名圖示,就 表示有安全漏洞。此時請勿輸 入任何個人資料,例如您的簽 名PIN碼。

在簽字前,請先閱讀所有文字 內容,然後再選擇簽名。

單一書面可能無法容納所有文 字說明。因此,在簽名之前,請

## 17.SIM卡服務



您的SIM卡也許有提供可額外 存取的服務。若您的SIM卡支援 額外服務,才會顯示此一功能 表。此功能表的名稱和內容取 決於可用的服務。

關於瞭解是否有可使用SIM卡 服務以及相關資訊,請洽詢您 的SIM卡供應商(可能爲您的 服務供應商、行動電話系統業 者或其他廠商)。

要設定行動電話在使用SIM卡 服務時顯示行動電話和系統間 發送的確認訊息,請選擇功能 表 > 設定 > 手機 > SIM更新提 示 >顯示。

使用以上服務可能會用到發送 訊息或撥打電話的功能,而這 些功能是需要付費的。

## 18. 個人電腦連線

當您的行動電話已使用紅外線 傳輸、藍芽無線技術或USB電 腦連接線連接到相容的個人電 腦時,您就可以發送和接收電 子郵件,並可連線上網。您可 以將各式電腦連線和數據通訊 應用程式與行動電話搭配使 用。

## ■電腦端套件

有了電腦端套件,您就可以同步處理行動電話和相容電腦或遠端Internet伺服器之間的通訊錄、日曆、待辦事項和備註(系統服務)。

您也許可以在 Nokia 網站上找 到更多相關資訊和可下載的檔 案。網址爲:

www.nokia.com.tw/support °

## ■封包數據、HSCSD 和CSD

您的行動電話可以使用封包數據、HSCSD(高速電路交換數據)以及CSD(電路交換數據, GSM數據)服務。

如需得知是否有提供數據服務 以及相關申請事宜,請洽詢您 的行動電話系統業者。 若使用HSCSD服務,行動電話電池的消耗速度會比使用一般語音或數據通話時消耗速度更快。在進行數據傳輸時,您可能需要將行動電話連接至充電器上。詳情請參閱第50頁的「封包數據」。

## ■數據通訊應用程式

如需使用數據通訊應用程式的 相關資訊,請參閱隨附的文件 資料。建議您不要在電腦連線 期間撥打或接聽電話,因爲這 麼做可能會使連線中斷。爲了 在數據通話期間獲得較佳的效 能,請將行動電話按鍵朝下,放 在固定的表面。在數據通話期 間,請勿手持移動行動電話。

## 19. 電池資訊

## ■充電與放電

本裝置由充電電池供電。新電池只有在二、三次完全充電並放電的週期之後才能達到最佳性能。電池可以充電和放電和放電。電池可以充電和放電。電池可以充電和放高電腦的時間(通話時間和待機時間)明顯少於正常時間時,請更換電池。請僅使用Nokia認可為的電池,並僅使用Nokia認可為本裝置所設計的充電器為電池充電。

充電器不用時,請拔下充電器 插頭,並中斷與本裝置的連接。 請勿將充電完畢的電池留置在 充電器上,因爲充電過度可能 會縮短電池壽命。若將已完全 充電的電池擱置不用,電池本 身會不斷放電。

請勿將電池移作他用。請勿使 用受損的充電器或電池。

請勿造成電池短路。當金屬物品(如硬幣、迴紋針或筆等)直接碰觸電池的正極與負極(電池上的小金屬條)時,便有可能會發生意外短路的狀況(例如當您將備用電池放在口袋或手提袋中時)。電極的短路將會造成電池或觸及物品的毀損。

將電池留置在過熱或過冷的地 方(如夏天或冬天的密閉車廂 中),會造成電池電容量及壽命 的縮減,並降低電池充電的效能。儘量將電池保存在15℃與 25℃(59°F與77°F)之間。若裝配過熱或過冷之電池,即使電池充電已飽和,本裝置亦可能暫時無法操作。電池的效能在冰點以下將大打折扣。

請勿將電池丟入火中,因爲可能會產生爆炸。若電池損壞,也可能會發生爆炸。請依照當地的規定丟棄電池。請回收電池。請勿將電池當成家庭廢棄物丟棄。

## ■Nokia電池驗證原則

爲了您的安全著想,請務必使用 Nokia 原廠電池。若要確保您的電池爲 Nokia 原廠電池,請向 Nokia 經銷商購買電池,然後再依照下列步驟檢查電池的防僞標籤:

順利完成這些步驟並不能保證電池是原廠電池。如果基於任何因素導致您認爲持有的電池不是真正的 Nokia 原廠電池,您應該立即停止使用該電池,並將電池送到最近的 Nokia 客戶服務中心或經銷商以尋求協助。Nokia 客戶服務中心或經銷商以尋求協銷商將會檢查電池是否爲原廠電池。如果無法確認是否爲原

廠電池,請將電池退回至原購 買處。

#### 驗證防偽標記



個角度看見 Nokia 雙手相繫 (Connecting Hands) 的標誌, 並從另一個角度看見 Nokia 原廠行動週邊產品 (Original Enhancements) 標誌。

2. 當您將 院局、 和 時 該 院 后 、 上 時 該 修 , 會



在每個側邊分別看到1個 點、2個點、3個點和4個 點。

### 萬一電池是仿冒的,怎麼辦?

如果無法確定具有防偽標籤的 Nokia 電池是否爲Nokia 原廠電 池時,請勿使用該電池。請將 電池送到最近的 Nokia 客戶服 務中心或經銷商以尋求協助。 使用未經製造商認可的電池可 能會發生危險,並且可能造成 裝置及其行動週邊產品的效能 變差或損壞。另外,也可能造成裝置的認證或保固失效。 若要取得 Nokia 原廠電池的更 多資訊,請瀏覽 www.nokia.com/battery。

## 20. 原廠週邊產品

現有多種新型 週邊產品供您 的行動電話使 用。請根據自 己的通訊需求



來選購合適的週邊產品。

關於與本行動電話相容的週邊產品之資訊,請至

www.nokia.com.tw º

請向當地經銷商查詢這些週邊 產品的詳細資料。在使用週邊 產品時,請注意以下事項:

- 將週邊產品放在孩童不易取得的地方。
- 當您切斷任何週邊產品的電源時,請握住插頭拔出而非拉扯電源線。
- 定期檢查汽車中所有的行動 電話設備是否裝妥並正常作業。

請僅使用行動電話製造商認可 的電池、充電器及週邊產品。使 用其他未經認可的週邊產品可 能會使行動電話適用的保固失 效,並導致危險。

## ■電源管理

型號	類型		待機 時間*
BL-4B		最長可達 2小時20 分到3小 時20分	最長可達 168到240 小時

\*使用時間可能會因爲SIM卡、網路系統與使用設定、使用類型與環境的不同而產生差異。使用FM收音機和內建免持聽筒會影響通話和待機時間。

## 照顧與維修

您的裝置爲具優質設計及技術的產品,應妥善維護。下列的建議有助 於您維護保固。

- 請將本裝置保持乾燥。雨水、溼 氣與各式液體或水份可能含有 腐蝕電路的礦物質。如果將本裝 置弄濕了,請取出電池,等裝置 完全乾了之後再裝回電池。
- 請勿在佈滿灰塵、髒亂的區域中 使用或存放本裝置。活動式的零 件和電子組件可能較容易損壞。
- 請勿將本裝置存放在高溫處。高 溫可能會縮短電子裝置的壽命、 破壞電池,並使某些塑膠零件變 形或融化。
- 請勿將本裝置存放在低溫處。當本裝置恢復到常溫時,其內部會有濕氣凝結,可能會損及電路板。
- 請勿嘗試以本指南說明以外的 方式拆卸本裝置。
- 請勿扔擲、敲擊或搖晃本裝置。
   粗暴的使用方式會破壞內部的 電路板和精密的機械。
- 請勿使用刺激性的化學製品、清潔溶劑或腐蝕性的清潔劑來清潔本裝置。
- 請勿爲本裝置上漆。油漆可能會 阻塞活動式的零件,使其無法正 常操作。
- 請使用柔軟乾淨的乾布來清潔 鏡頭(例如:相機、距離感應器 和光線感應器的鏡頭)。
- 請僅使用所提供的或合格的取 代天線。未經授權的天線、改裝

或其他附件可能會破壞本裝置, 並可能會違反無線裝置管制法。

- 請在室內使用充電器。
- 請務必爲您要保留的資料建立 備份(例如:通訊錄和日曆備 註),然後再將本裝置送至服務 處所。

以上所有建議適用於本裝置、電池、 充電器或任何週邊產品。如果本裝 置無法正常運作,請送交最近的合 格服務處所進行維修。

## 其他安全資訊與緊急處理方法

本裝置及其週邊產品可能會含有小型的零件。請將這些零件放在孩童 接觸不到的地方。

#### ■ 操作環境

請謹記,於任何場所均須遵守所有強制性的特殊規定,且在任何禁止使用本裝置或使用本裝置可能會造成干擾或危險的場所,亦請務必將本裝置關機。請僅以正常操作姿勢使用本裝置。以一般使用姿勢。靠工側)使用本裝置,或將本產品放置離您至少1.5公分遠的地方來使用時,其RF暴露值皆符合相關規定標準。當您佩戴皮套、皮帶夾、或手機袋時,這些配件皆不應包含任何金屬物件,而且本產品與您之間的距離應如上文所述。

爲了傳輸資料檔案或訊息,本裝置 與系統之間需要有品質良好的連 線。在某些情況下,資料檔案或訊 息的傳輸可能會延滯到連線可以使 用的時候才會進行。在傳輸完成之 前,請確定您有確實遵守上述的隔 離距離指示。

本裝置的某些部分具有磁性。本裝置可能會吸附金屬物質,所以戴助聽器的使用者請勿將本裝置靠近戴助聽器的耳朵。請勿將信用卡或其他磁性儲存媒介放在本裝置附近,因為所儲存的資料可能會遺失。

#### ■ 其他醫療裝置

使用任何無線傳輸設備(包括無線 電話)均可能會干擾未經妥善保護 之醫療裝置的操作。請詢問醫師或 醫療設備的製造商,確認這些設備 是否可充分阻擋外部RF能量或提 出您的問題。在業經公告規定需關 閉本裝置的醫療保健設施之處,請 將本裝置關機。醫院或醫療診所可 能正在使用容易受外部RF能量影 響的設備。

#### 心律調整器

心律調整器製造商建議在無線電話 與心律調整器之間保持最少15.3公 分(6英吋)的距離,以避免心律 調整器潛在的干擾。上述忠告與 Wireless Technology Research的建 議與其獨立的研究一致。帶有心律 調整器的人:

- 與心律調整器之間的距離應隨 時保持在15.3公分(6英吋)以 上;
- 請勿將本裝置置於胸口口袋中;
- 請以沒有使用心律調整器那一 邊的耳朵接聽電話,以降低干擾 的可能。

若發現任何干擾,請將手機關機, 並移開手機。

#### 助聽器

有些數位無線裝置可能會干擾某些 助聽器。有關這類的干擾事件,請 洽詢您的服務供應商。

#### ■ 汽車

RF 訊號可能會影響汽車內安裝不當或防護不足的電子系統 (例如電子加油系統、電子防滑 (防鎖)刹車系統、電子車速控制系統和安全

氣囊系統)。如需更多相關資訊,請 洽詢您的汽車製造商或其代理商, 或者您加裝到汽車上的設備的製造 商。

應僅可由合格的專業人員來維修本 裝置,或是將本裝置安裝在汽車中。 錯誤的裝設或維修可能會產生危 險,而且可能會使任何適用於本裝 置的保固失效。請定期檢查汽車中 所有的無線裝置裝備是否已裝妥並 目運作正常。請勿將易燃液體、氣 體或易爆物與本裝置及其組件或週 邊產品置於同一汽車置物箱中。由 於汽車內裝備有安全氣囊,請記得 會有一股巨大的力量充滿安全氣 囊。請勿將物體,包括裝設及可攜 式的無線裝備,放置在安全氣囊上 或安全氣囊展開的區域內。如果車 內的無線裝備未適當裝設,在安全 氣囊充氣脹大時可能會有嚴重傷亡 的結果。

坐飛機時禁止使用本裝置。登機前 請將本裝置關機。在飛機上使用無 線涌訊裝置可能會危及飛機的操作 安全、干擾無線涌訊網路,而且是 違法的。

### ■可能發生爆炸的環境

當身處任何具易爆因素的環境中 時,請將本裝置關機,並遵守所有 標誌及指示。可能發生爆炸的環境 包括一般會建議您關閉汽車引擎的 區域。在這類區域產生的火花可能 會告成爆炸或失火,導致身體受傷 甚至死亡。在加油站時請將本裝置 關機,例如靠近服務站的加油槍之 處。在汽油儲藏、存放及配給區域、 化學工廠或進行爆炸作業之處,請 注意使用無線電設備的相關限制。

這類可能發生爆炸的區域涌常 ( 但 不一定)會有清楚的標示。這些區 域包括船的船身、化學品輸送或貯 存的設施、使用液化石油燃料 (例 如丙烷或丁烷)的交涌工具,以及 空氣中含有化學物或微粒(例如顆 粒、塵埃或金屬粉末)的區域。

#### ■ 緊急電話



重要:無線電話(包括本 裝置)是使用無線電訊號、 無線系統、地表系統、以及 使用者所設定的功能運 作。因此,無法保證在所有 情況下連線的暢涌。所以, 在重要的通訊 (例如,醫 療緊急救護)上,絕不應完 全依賴無線電話。

#### 若要撥緊急電話:

- 1. 如果本裝置尚未開機,請先開 機。檢查訊號強度是否足夠。 某些系統可能需將有效的 SIM 卡正確地插入本裝置中。
- 2. 視需要重複按結束鍵清除螢幕 內容,使裝置就緒淮行涌話。
- 3. 輸入您所在地適用的緊急電話 號碼。緊急電話號碼在各地皆有 所不同。
- 4 按涌話鍵。

如果特定功能正在使用中,在撥打 緊急電話之前,您可能必須先關閉 這些功能。如果本裝置正位於離線 或飛行模式,在撥打緊急電話之前, 您必須先切換操作模式以啟動行動 雷話功能。 請查詢本指南,或者洽 詢您的服務供應商以取得更多相關 資訊。

如果特定功能正在使用中,在撥打 緊急電話之前,您可能必須先關閉 這些功能。請查詢本指南,或者洽 詢您的服務供應商以取得更多相關 資訊。

撥打緊急電話時,請盡可能提供正確清楚的必要資訊。您的無線裝置可能是事故現場唯一的通訊工具。 在未獲准許之前,請勿切斷通話。

### ■ 認證資訊 (SAR)

此型行動電話符合政府對於暴露於 無線電波的要求

您的行動電話是一無線電發射與接收器。此行動電話的設計與製造完善,所發出的射頻幅射 (RF) 不超過訂定標準。這些限制是完整的準則的一部份,且建立了大眾所接受的無線頻率 (RF) 標準。這些準則是基於獨立的科學研究組織的標準,其標準是經過長期且完整的科學研究所建立。它包含了爲保障所有人類一不論年齡與健康狀況一實質安全的最低限度。

行動電話暴露標準使用的計量單位是Specific Absorption Rate,或SAR。SAR限制設定1.6瓦/公斤\*。SAR試驗是以標準操作姿勢,行動電話在所有的測試頻率中,發射所宣稱的最高功率之下進行。雖然SAR是在所宣稱的最高功率下測得,使用行動電話時的實際 SAR 遠低於最大值。因爲行動電話已經設計爲可以在不同功率下操作,所以只會將功率調整至可連接到系統所需的數值。一般而言,靠基地台愈近,行動電話發射的功率愈低。

行動電話型號在公開銷售前,必須 符合政府訂定標準。在耳側使用本 行動電話所測得的最高 SAR 值為 1.28瓦/公斤。雖然不同的行動電話 與不同的位置會有不同的SAR值,但是它們全部符合政府對於RF 暴露的標準。

\*行動電話之SAR値的標準限值為每一公克人體組織平均值不超過1.6瓦/公斤(W/kg)。此標準包含了安全的實質最低限度,給予一般大眾更多的保護,也向大眾說明了測量上的任何變動。SAR值可能隨國家需求和系統頻率而有所不同。若需其他地區的 SAR 資訊,請查閱www.nokia.com網站的產品資訊。

\*\*在台灣,手機之 SAR 值的標準限值為每一公克人體組織平均值不超過1.6瓦/公斤。此標準已包含相當大的安全防護空間以進一步保護使用者,並已考慮可能因量測誤差而引起的差異。若需其他地區的 SAR資訊,請查閱 www.nokia.com 網站的產品資訊。

減少電磁波干擾影響請參照手冊妥 適使用。

# 索引

英文字母	七畫	
Nokia 網站支援12	刪除訊息	36
PTT 設定66	刪除連絡人或連絡人詳細	
SIM 卡服務81	資訊	
WAP 服務	即按即說	
SIM 卡內的安全模組 79	即按即說頻道	
簽署文件80	即時訊息 (IM)	
Web75	快顯訊息	30
建立服務連結75	我的快捷操作	48
進行瀏覽設定75	我的線上狀態	41
	系統業者功能表	56
三畫	,+ . <del></del>	
下載內容與應用程式11	八畫	
已申請的名單42	使用智慧型預測英文輸入	
	其他安全資訊與緊急處理方	
四畫	其他醫療裝置	
切換輸入法22	定位	45
文字訊息 (SMS 簡訊) 27	服務信箱	78
<b>→</b>	服務指令	36
五畫	1 <del>4</del>	
充電與放電83		
功能簡介10	保密設定	54
六畫	客服號碼、服務號碼和本 手機號碼	4.4
<b>ハ旦</b> 名片41	于饭奶啊 封包數據	
多媒體訊息 (MMS)28	待機模式	
多媒體資料56	待機模式中的快捷鍵	
字典71	指示符號	
安全規定7	省電模式	
安全設定	待辦事項	
數位簽名 80		
行動電話16	計數器與計時器	45

十畫	十二畫
個人電腦連線82	尋找
原廠週邊產品85	姓名和電話號碼39
時間和日期47	插入 SIM 卡和電池13
記憶體已滿31	最近通話記錄45
記錄45	週邊產品53
訊息27	開始使用13
快顯訊息30	開啓行動電話滑蓋13
訊息設定37	開機和關機15
十一畫	十三畫
•	•
密碼10	概述10 照顧與維修86
PIN 碼10 PUK 碼11	
保密碼10	資料夾31 農曆69
休舍嗨10 限制密碼11	長官
接聽或拒絕來電	如臂40 雷子錢句
	m • 77 C
來電等待21	透過 WAP 簽署文件80 電子秘書68
啓動待機   48     網態   53	電子郵件應用程式31
組態設定服務11	電池85
設定	電池充電
USB 傳輸	電池資訊
時間47 數據傳輸51	類型83
<ul><li> 数據傳輸</li></ul>	十四書
快速尋找	語言設定53
設定43	語音訊息
群組43	
儲存項目	十五畫
儲存電話號碼39	增加一對一連絡人66
儲存影像	廣播訊息36
	影音工具57
	撥電話
通話功能	單鍵撥號20
通話期間選項21	數位簽名80

數據連線	. 48
數據傳輸	
相容裝置	. 51
與伺服器同步處裡	. 51
與電腦同步處理	. 51
數據傳輸線	
編輯連絡人的詳細資訊	. 40
複製連絡人	
十六畫	
操作模式	
輸入文字小秘訣	. 24
輸入法	. 22
I I <del>₄ ≡ 1</del>	
十七畫	
儲存姓名和電話號碼	. 39
應用程式	. 73
聲控撥號	
還原原廠設定	
鍵盤鎖 (按鍵保護)	. 19
上月書	
十八畫	
瀏覽功能表	. 26
瀏覽器安全	
WAP 應用程式的安全 <sup>模組</sup>	70
r <del>-</del>	70

## 您的個人資料/Your Details

姓名 (先生/女士/小姐/其他):
Name(Mr/Mrs/Ms/Others):
地址:
Address:
購買日期:
Date of Purchase:
行動電話型號與類型:
Handset model and type:
行動電話 IMEI 號碼:
Handset IMEI No:
<b>經銷商店章</b>

## √ To obtain an English User's guide

Nokia understands from consumer feedback in Taiwan that there is only limited usage of the English User's guide. In consideration of this and to help conserve natural resources, Nokia has elected to not to include the English User's guide in the Nokia Sales Package.

To obtain a User's Guide in English, you may contact us as follows,

- Please kindly complete the details above and fax to 02 3234-7952
- Contact Nokia Customer Service Hot-line 02 3234-9700
- Send message to Nokia Customer Service, you may logon http://www.nokia.com.tw/nokia/0,,78596,00.html

Upon receiving the request, the English User's Guide will be despatched by post free of charge to purchasers within Taiwan.

The feature descriptions in English User Guide may vary by market, thus the device features described in the English User Guide you have obtained may differ from those shown on the display in English user interface.